

INARIA®

**KYLPYHUONEKALUSTEET
MITTATILAUKSENA**

ASENNUSOHJEET MONTERINGSANVISNINGAR



Kiitos, että valitsitte INARIA -mittatilauskylpyhuonekalusteen.
INARIA -kylpyhuonekalusteet valmistetaan aina asiakkaan toiveiden ja mittojen mukaan.

INARIA kylpyhuonekaluste on tarkoitettu kylpyhuoneisiin sekä wc-tiloihin.
Tuotetta ei ole tarkoitettu saunan pesutiloihin eikä sitä saa asentaa suoraan suihkutilaan.

INARIA antaa kylpyhuonekalusteidensa laatikostoille ja liukumekanismeille 10 vuoden toimivuustakuun. Takuu ei koske yleistä kulumista. Takuu raukeaa mikäli tuote on väärin asennettu tai tuotetta on hoidettu väärin tai mikäli tuote on ollut suorassa vesikontaktissa esim. suihkutilassa.

INARIA -kylpyhuonekalusteet toimitetaan valmiiksi kasattuina. Mikäli asiakas haluaa tuotteen osina on se kuitenkin esikasattu tehtaalla.

Toivotamme Teille hyviä kylpyhuonehetkiä!

ASENNUSOHJE


1. Asennustukien, seinäkannakkeiden ja kaappien seinään kiinnittämistä varten asentajan pitää hankkia seinämateriaalille sopivat ja tarpeeksi tukevat kiinnitysruuvit ja propit.



Asennustuki

2. INARIA -kalusteeseen on esityöstetty viemäriputken sekä muille putkille tarkoitetut työstöt valmiiksi tehtaalla. Työstöt on tehty aina altaan keskikohdalle.

HUOM! Työstökohdat täytyy käsitellä silikonilla asennusvaiheessa. Näin estetään kosteuden pääsy kalustelevyyn.

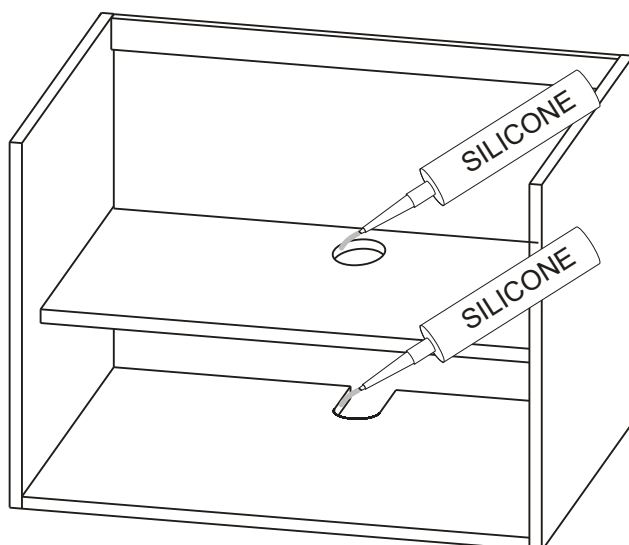


Pursota silikonilla työstetyille pinnoille ja levitä silikonin tasaiseksi kalvoksi esim. kostutetulla sormella.

3. Kaluste asennetaan normaalisti niin, että altaan yläreunan korkeus on 800 - 850 mm.


Asennuskulman asennuskorkeus saadaan seuraavasti: vähennetään (altaankorkeus + rungonkorkeus) kokonaiskorkeudesta.

Huomioikaa tukijalan korkeus säätöineen tässä vaiheessa.

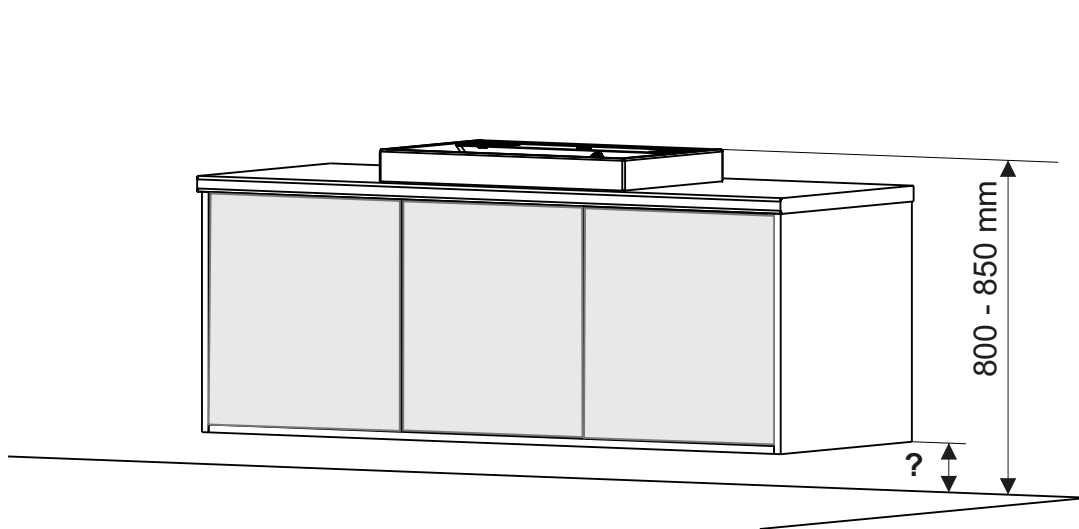


4. Asenna asennustuett vaakasuoraan vesivaakaa (vatupassi) apuna käyttäen. Asenna asennustuett kalusteen päätyjen sekä / tai välisivun (välisivujen) kohdalle.

HUOM! Tarkistakaa mahdollisen tukijalan korkeus tässä vaiheessa. Jalassa on korkeussuuntaista säätöä max 15 mm.

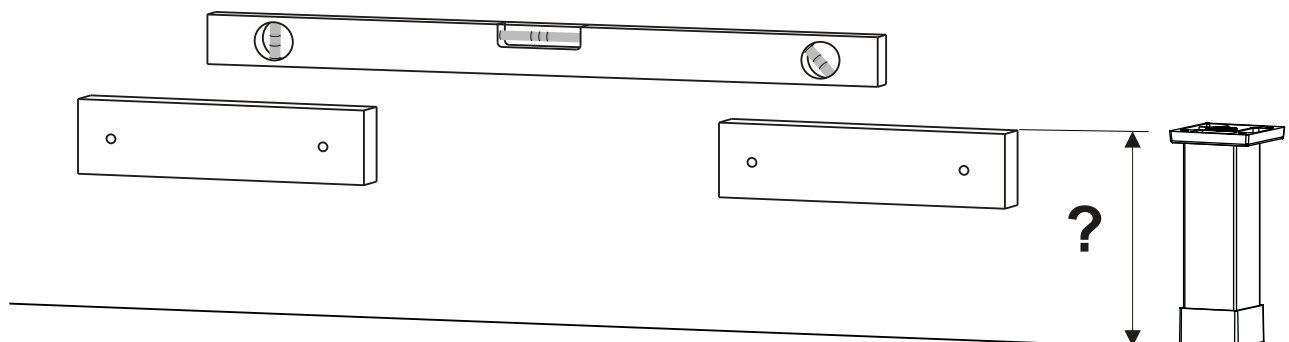


Kiinnitä asennustuet seinämateriaaliin sopivilla ruuveilla ja propuilla.

5. Mikäli kalusteeseen tulee jalat kiinnittää ne seuraavaksi. Jalat asennetaan päätyjen alle etureunaan. Varmista että jalat ovat pystypäätyjen alla. Keskiosaan tulevat jalat tulee kiinnittää syvyysuunnassa keskelle kalustetta (ei etureunaan) ja mielummin välisivujen kohdalle.

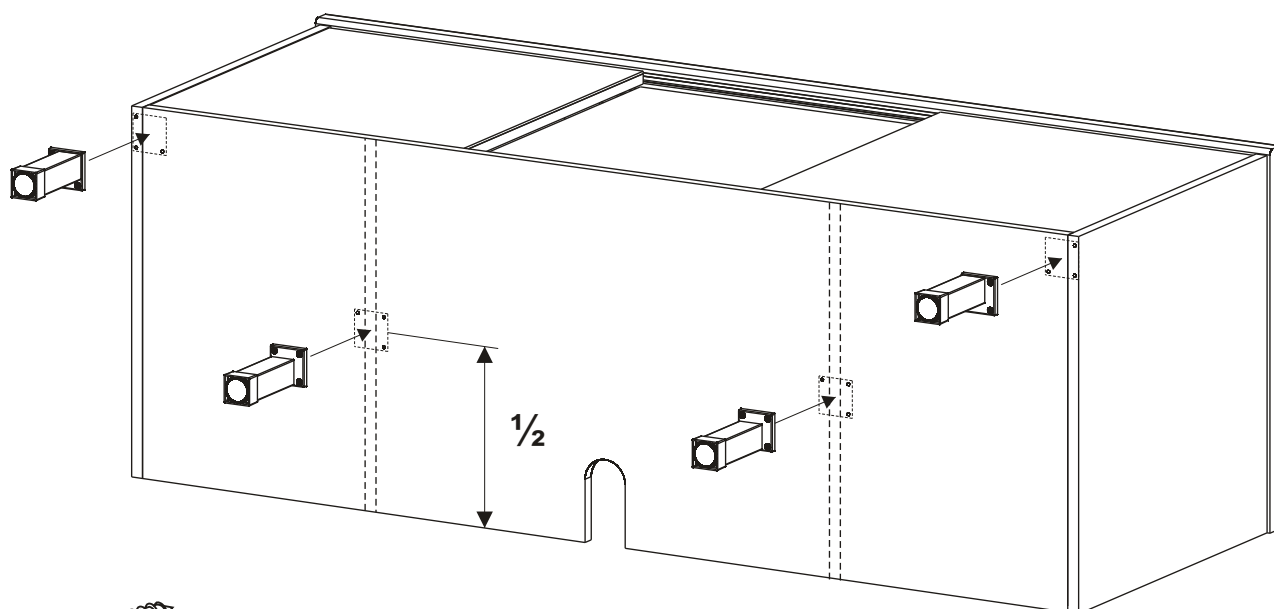


20 mm ruuvi
jalkojen
kiinnitykseen

Jalkojen säätäminen

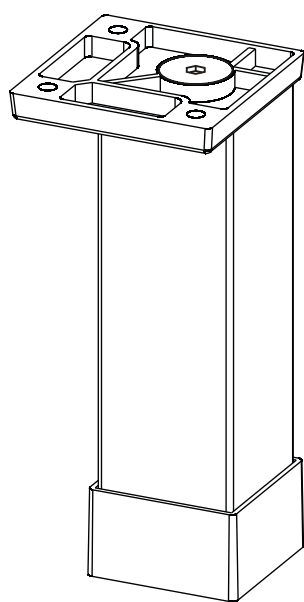

Nosta suojakaulus ylös.

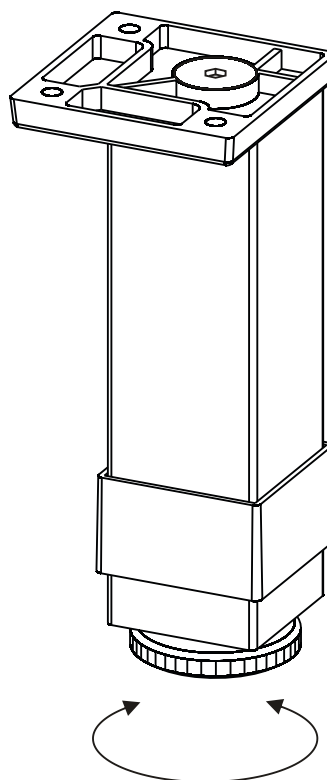

Jalan säätövara
+ 15 mm.


Säädä korkeutta pyörittämällä rullaa.

6. Mikäli tason työstöt on jätetty tehtäväksi asennuskohteessa, ne kannattaa tehdä tässä vaiheessa.

7. Nosta kaluste asennustukien päälle ja kiinnitä kaluste seinään ruuveilla sidelistasta.




Tarkasta vielä, että kaluste on sekä ristimitassa että vaakasuorassa.

Kiinnitä kaluste sidelistasta seinämateriaaliin sopivilla ruuveilla ja propuilla noin 400 mm välein (X).

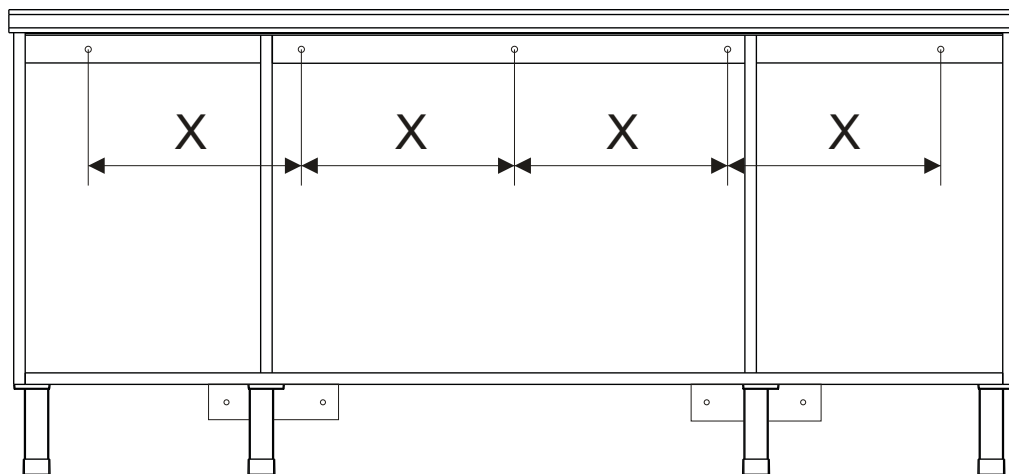


X = ~400 mm

Liikuttelemalla ovia saat aina puolet tai yhden kolmasosan kaapin sidelistoista näkyviin kiinnitystä varten.

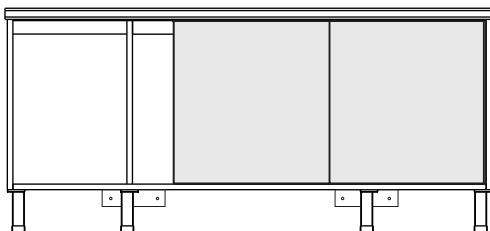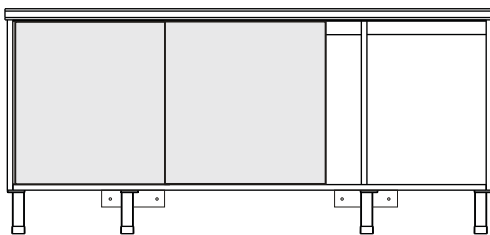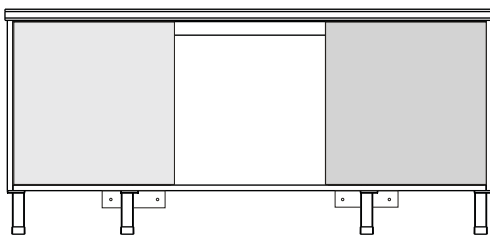


Tarkista ristimita ja vaakasuoruus.

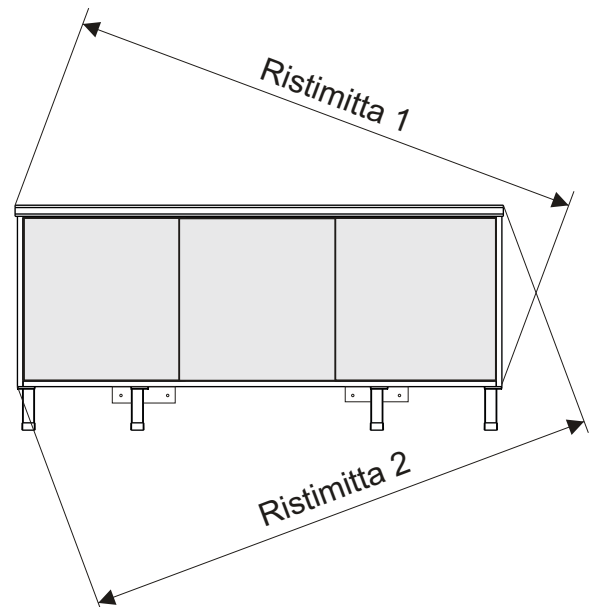

8. Kun kaappi on lopullisesti kiinnitetty seinään säädä ovet suoraan.
Jos liukuovet ovat ns. "kehyksetöntä" mallia suosittellemme, että suoritat ovien säädön ennenkuin laitat altaan kiinni.
Jos ovet on varustettu alumiinikehyksillä voidaan säätäminen tehdä myös altaan asennuksen jälkeen.

Alumiinikehysovet. Kiskojen asennus.

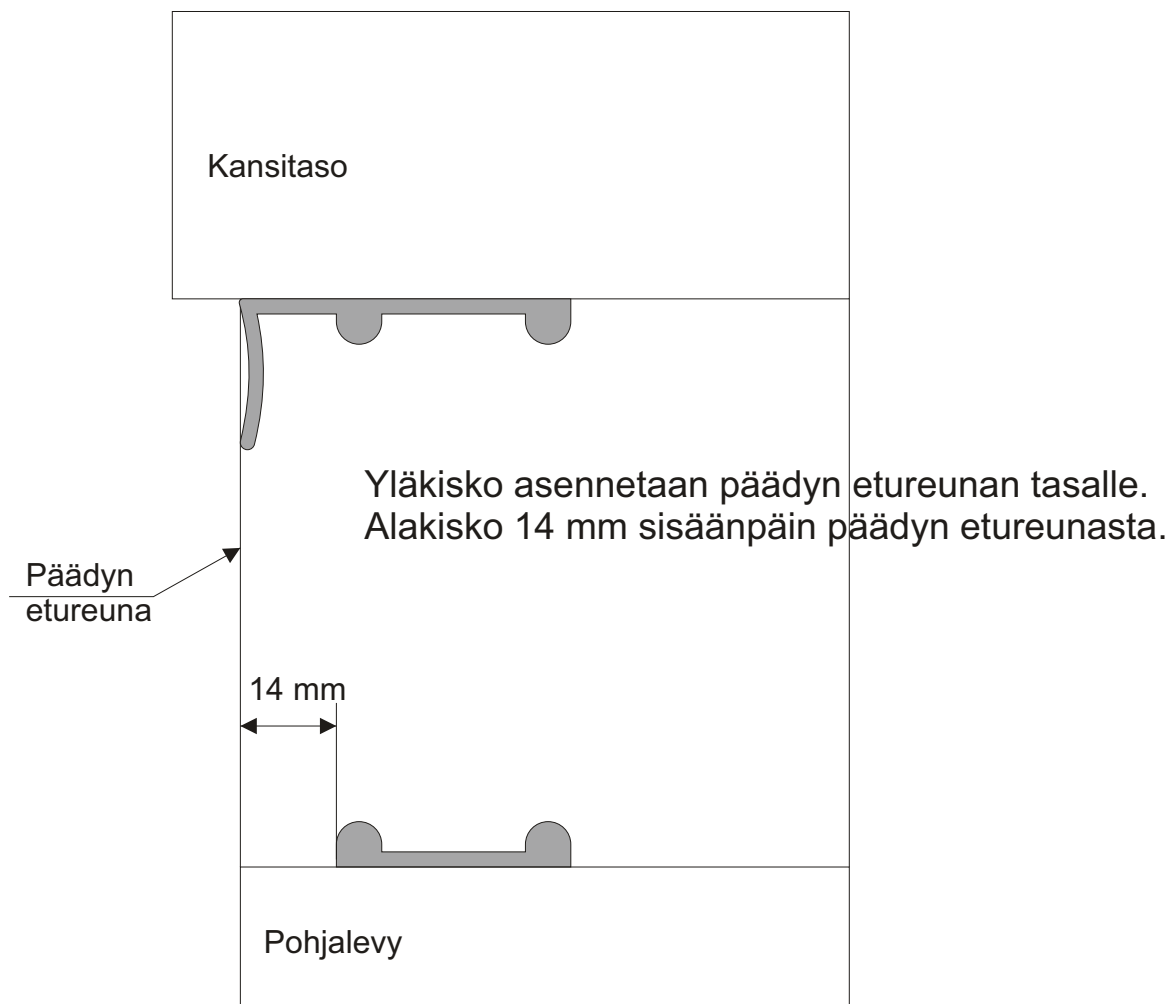

Alumiinikehysovet. (Voidaan säätää myös altaan ollessa paikoillaan)



Säätöruuvit ovat ovien pystykehysten päissä muovitulpilla peitettyinä. Säätäminen onnistuu myös altaan ollessa paikoillaan. Katso seuraava sivu.


8b. Alumiinikehysovet.




Suorita tarvittavat oven suoruuden ja kireyden säädöt ristipäämeisselillä ylä- ja alasäätöruuvista ja laita peitetulpat takaisin paikoilleen.



9. Kiinnitä allas silikonilla.

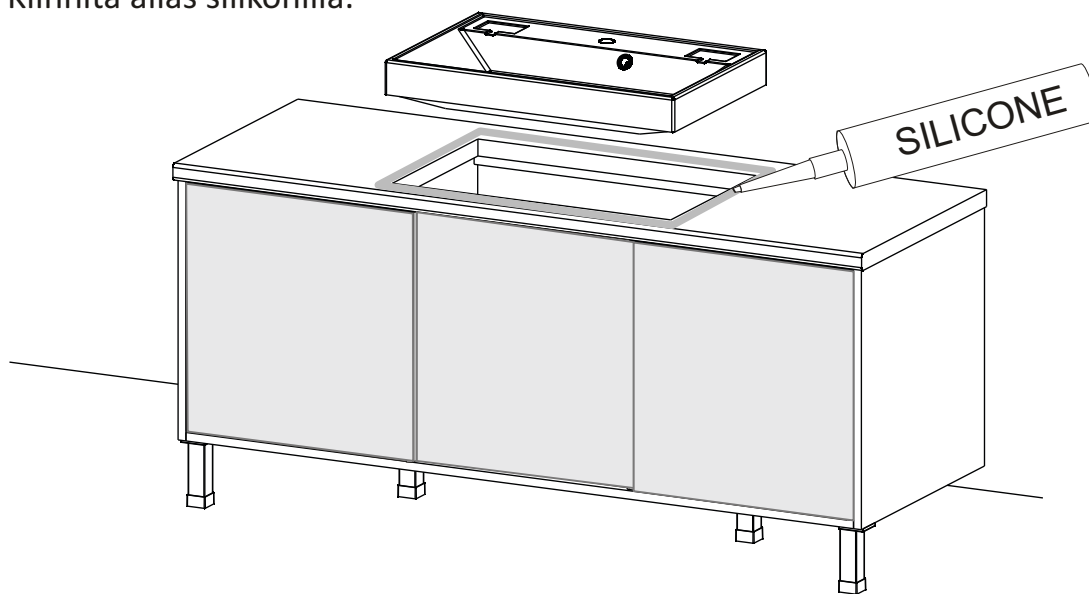


10. Tiivistä altaan ja tason saumat ja mahdolliset altaan ja seinän saumat silikonilla.

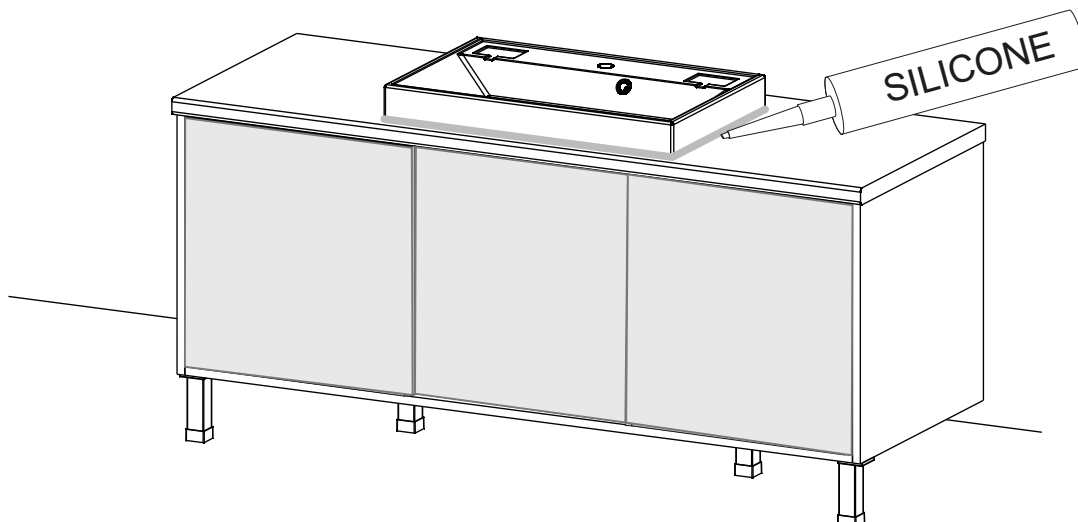


11. Asenna laatikot paikalleen ja suorita tarvittavat säädöt.

Scala-laatikon paikalleen laittaminen

Aseta laatikko
ulosvedettyjen
kiskojen päälle.

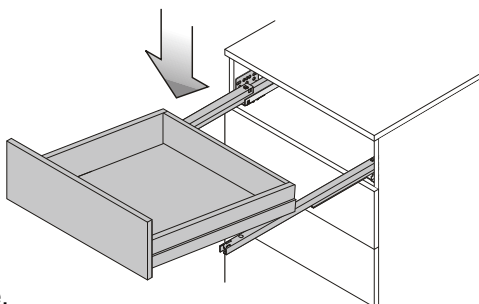


Sulje laatikko loppuun
saakka ja laatikko
kiinnittyy kiskoihin
automaattisesti.

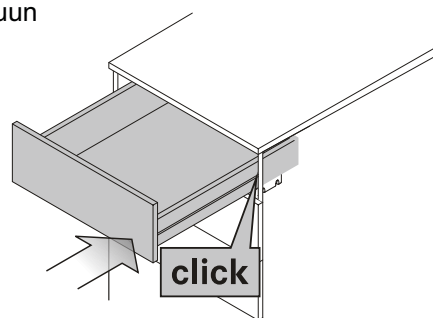


Scala-laatikon irrotus

Avaa laatikko täysin.
Työnnä laatikkoa noin
10 cm sisäänpäin.

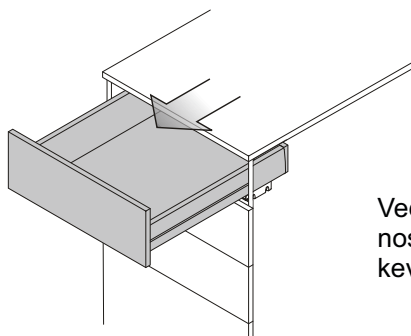


Vedä laatikko auki
nostaen sitä samalla
kevyesti ylöspäin.

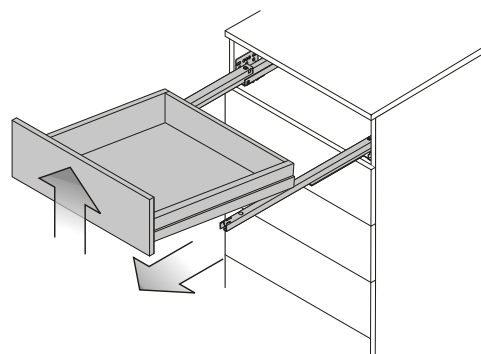


Scala-laatikko

Säätäminen


Korkeussuuntainen säätö

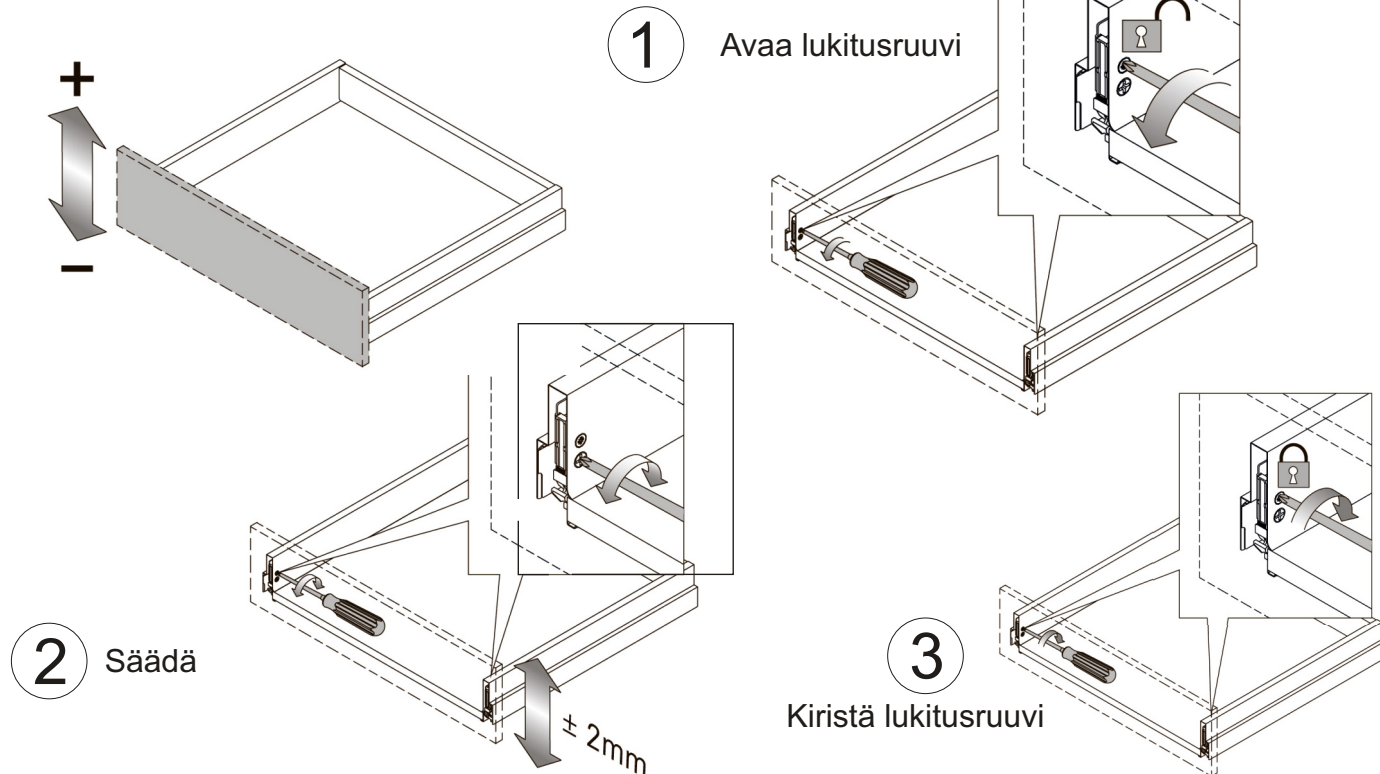



Sivusuuntainen säätö

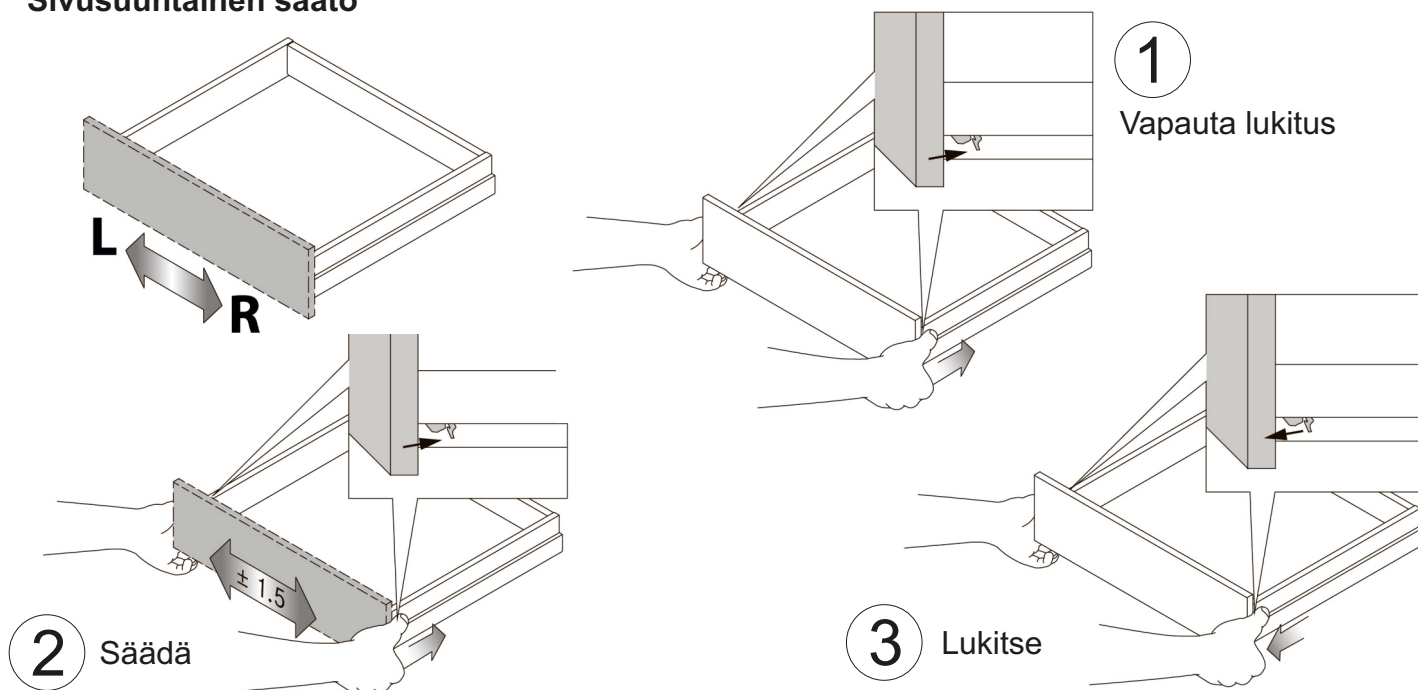




Kallistuskulman säätäminen

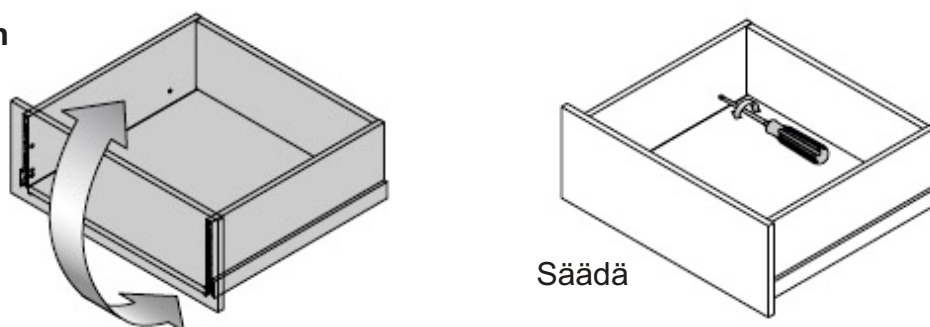

12. Jos joudut jostain syystä purkamaan esikoottua kaappia, alta näet yksinkertaisen kaaviokuvan rungon osista ja heloista.

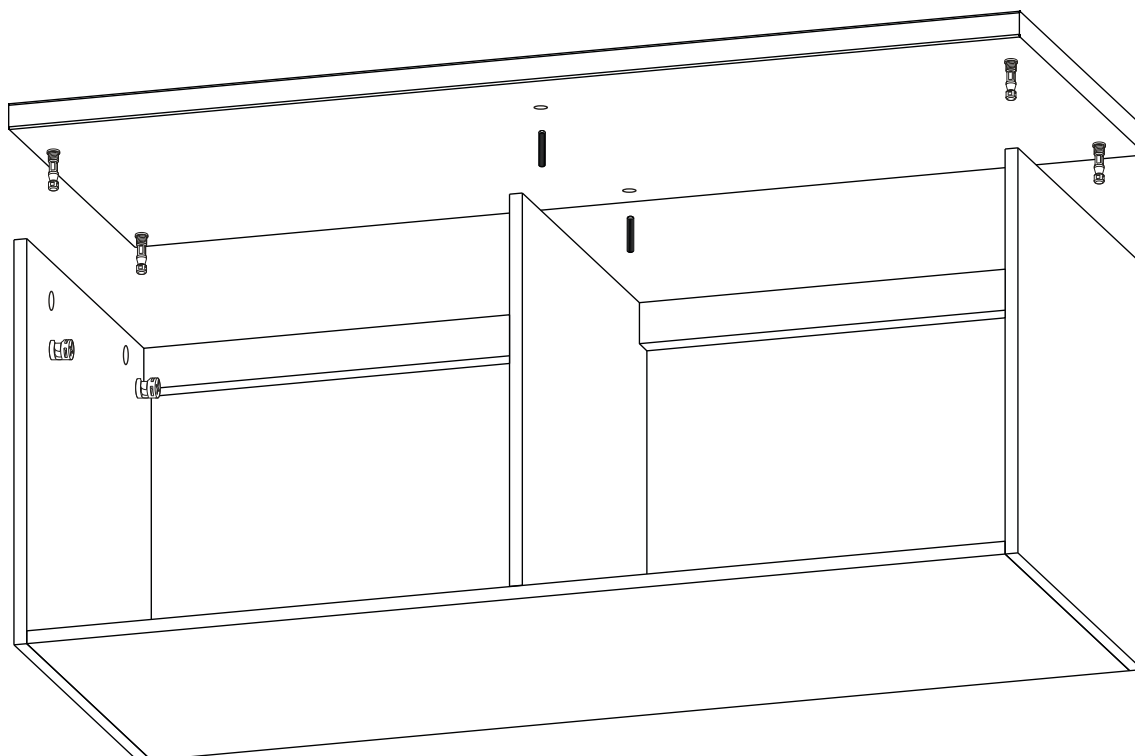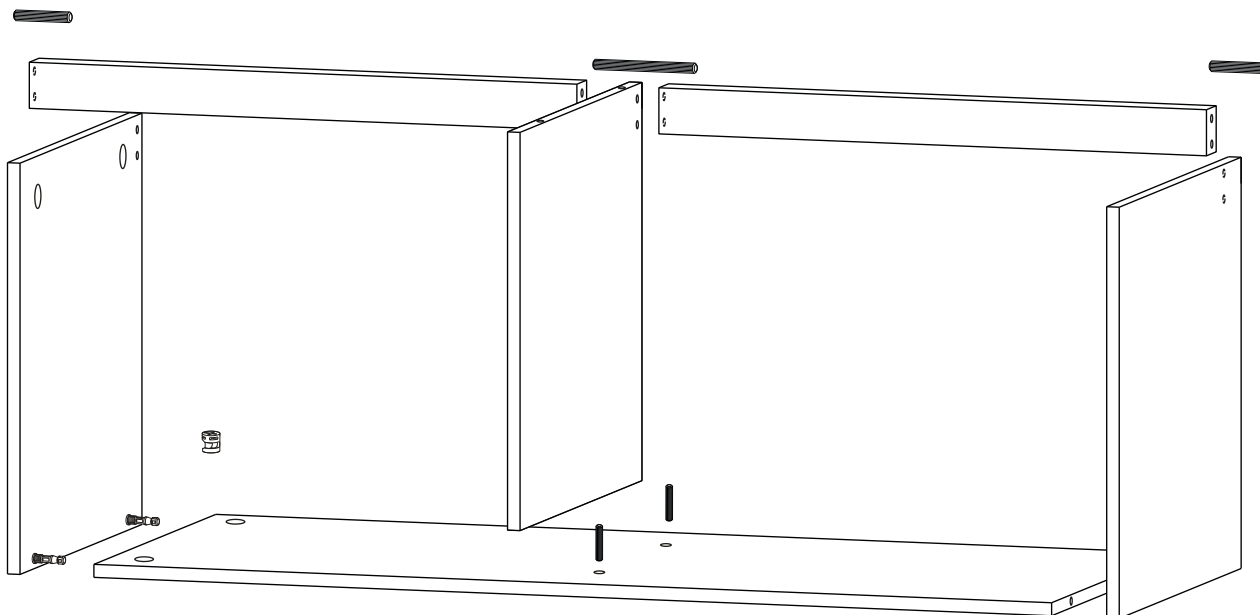

Kiinnityshelat

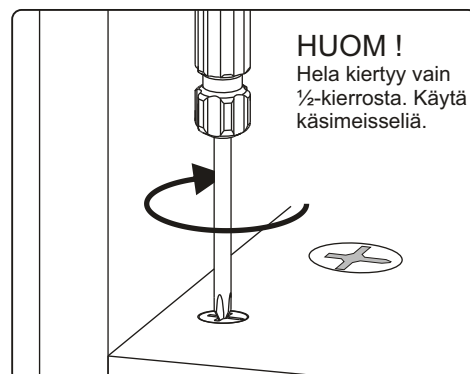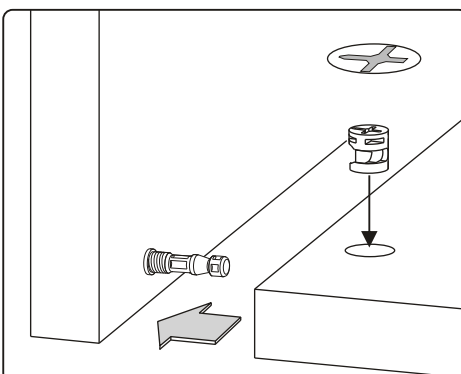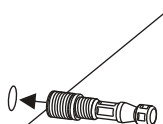

INARIA -kylpyhuonekalusteen hoito-ohjeet

- 1) Puhdista valumarmoriallas säännöllisesti siihen tarkoitettulla puhdistusaineella. (esim. Clean & Shine) Käytä liinaa tai pehmeää sientä.
- 2) Puhdista tarvittaessa levyosat kostealla liinalla. Käytä puhdistukseen mietoa yleispesuaineliuosta.
- 3) Puhdista kansilevy kostealla liinalla. Käytä puhdistukseen mietoa yleispesuaineliuosta.
- 4) Puhdista lasiosat ikkunan- ja lasinpesuun tarkoitettulla pesuaineella.
- 5) Imuroi laatikot säännöllisesti ja tarvittaessa pyyhi kostealla liinalla. Laatikot irtoavat tarvittaessa kevyellä vetäisyllä erillisen ohjeen mukaan.
- 6) Puhdista peilit ikkunan- ja lasinpesuun tarkoitettulla pesuaineella ja ikkunaliinalla.
- 7) Tarkasta putkiliitosten pitävyys säännöllisin väliajoin vuotovahinkojen välttämiseksi.
- 8) Puhdistuksen yhteydessä tulee välttää voimakkaiden pesuaineiden (WC-pesuaineet) sekä liiallisen veden käyttöä.
- 9) Säädä liukuovia tarvittaessa.



FINNMIRROR OY
puh. (03) 51 161