

INARIA®

**KYLPYHUONEKALUSTEET
MITTATILAUKSENA**

ASENNUSOHJEET MONTERINGSANVISNINGAR



Kiitos, että valitsitte INARIA -mittatilauskylpyhuonekalusteen.
INARIA -kylpyhuonekalusteet valmistetaan aina asiakkaan toiveiden
ja mittojen mukaan.

INARIA kylpyhuonekaluste on tarkoitettu kylpyhuoneisiin sekä wc-tiloihin.
Tuotetta ei ole tarkoitettu saunan pesutiloihin eikä sitä saa asentaa
suoraan suihkutilaan.


INARIA antaa kylpyhuonekalusteidensa laatikostoille ja liukumekanismeille 10
vuoden toimivuustakuun. Takuu ei koske yleistä kulumista. Takuu raukeaa mikäli
tuote on väärin asennettu tai tuotetta on hoidettu väärin tai mikäli tuote on ollut
suorassa vesikontaktissa esim. suihkutilassa.

INARIA -kylpyhuonekalusteet toimitetaan valmiiksi kasattuina. Mikäli
asiakas haluaa tuotteen osina on se kuitenkin esikasattu tehtaalla.

Toivotamme Teille hyviä kylpyhuonehetkiä!

ASENNUSOHJE

1. Jos teet reikiä esimerkiksi viemäri ja/tai vesiputkille vesieristä ne asennusvaiheessa. Näin estetään kosteuden pääsy kalustelevyyn.

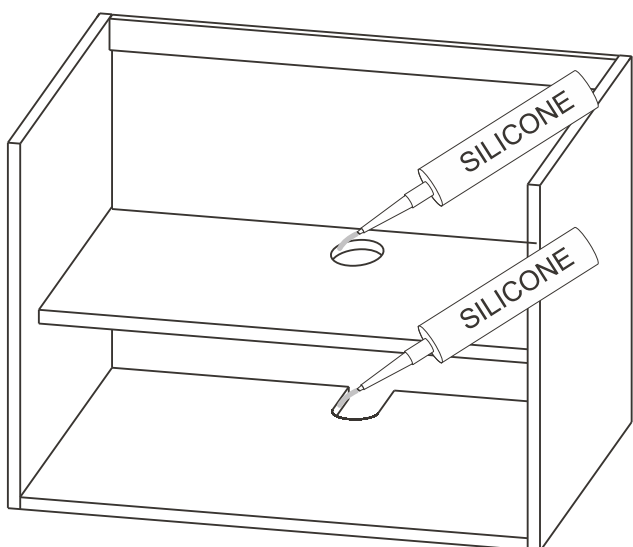


Pursota silikonია työstetyille pinnoille ja levitä silikonin tasaiseksi kalvoksi esim. kostutetulla sormella.


2. Kaluste asennetaan normaalisti niin, että altaan yläreunan korkeus on 800 - 850 mm.

Asennuskulman asennuskorkeus saadaan seuraavasti: vähennetään (altaankorkeus + rungonkorkeus) kokonaiskorkeudesta.

Huomioikaa tukijalan korkeus säätöineen tässä vaiheessa.

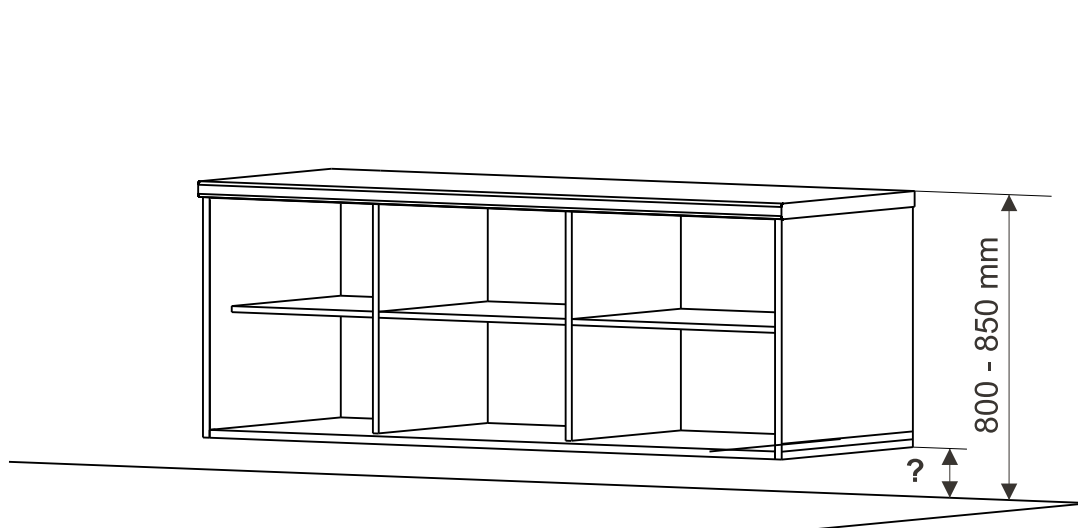


3. Mikäli kalusteeseen tulee jalat kiinnittää ne seuraavaksi. Jalat asennetaan päätyjen alle etureunaan. Varmista että jalat ovat pystypäätyjen alla. Keskiosaan tulevat jalat tulee kiinnittää syvyysuunnassa keskelle kalustetta (ei etureunaan) ja mielummin välisivujen kohdalle.

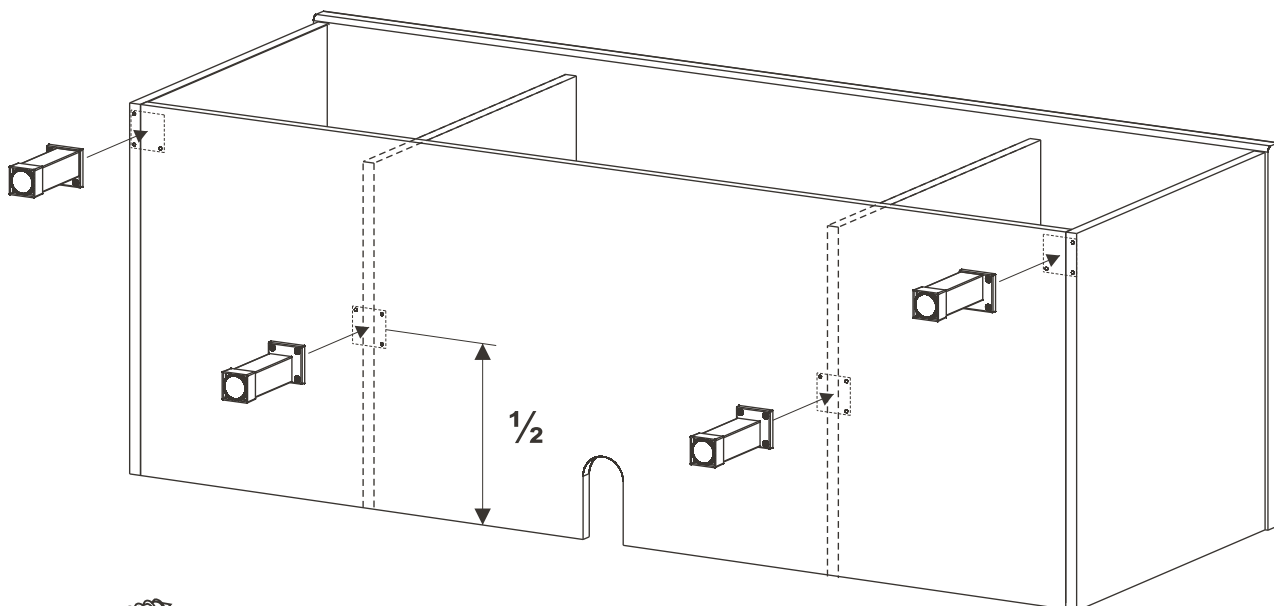


20 mm ruuvi
jalkojen
kiinnitykseen

Jalkojen säätäminen

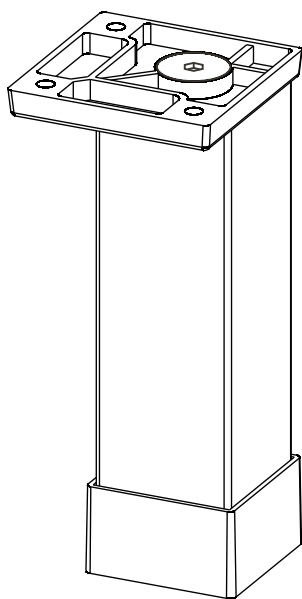

Nosta suojakaulus ylös.

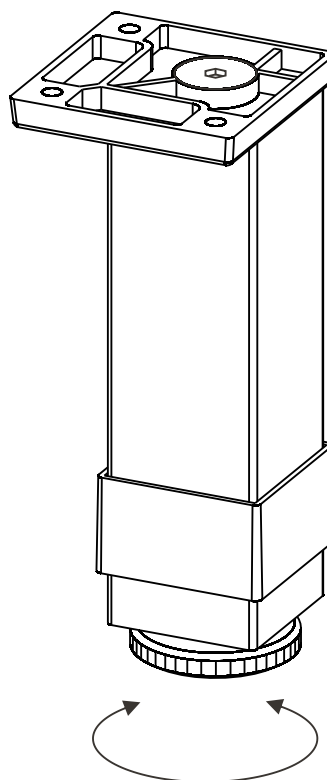

Jalan säätövara
+ 15 mm.


Säädä korkeutta pyörittämällä rullaa.

4. Mikäli tason työstöt on jätetty tehtäväksi asennuskohteessa, ne kannattaa tehdä tässä vaiheessa.

5. Kiinnitä kaluste seinään ruuveilla sidelistasta.

Tarkasta vielä, että kaluste on sekä ristimitassa että vaakasuorassa.


Kiinnitä kaluste sidelistasta seinämateriaaliin sopivilla ruuveilla ja propuilla noin 400 mm välein (X).

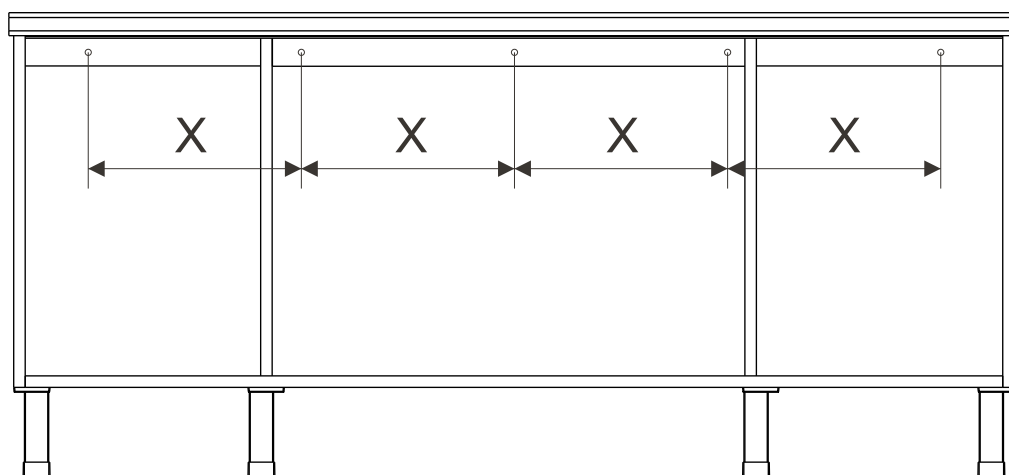

X = ~400 mm




Tarkista ristimita ja vaakasuoruus.

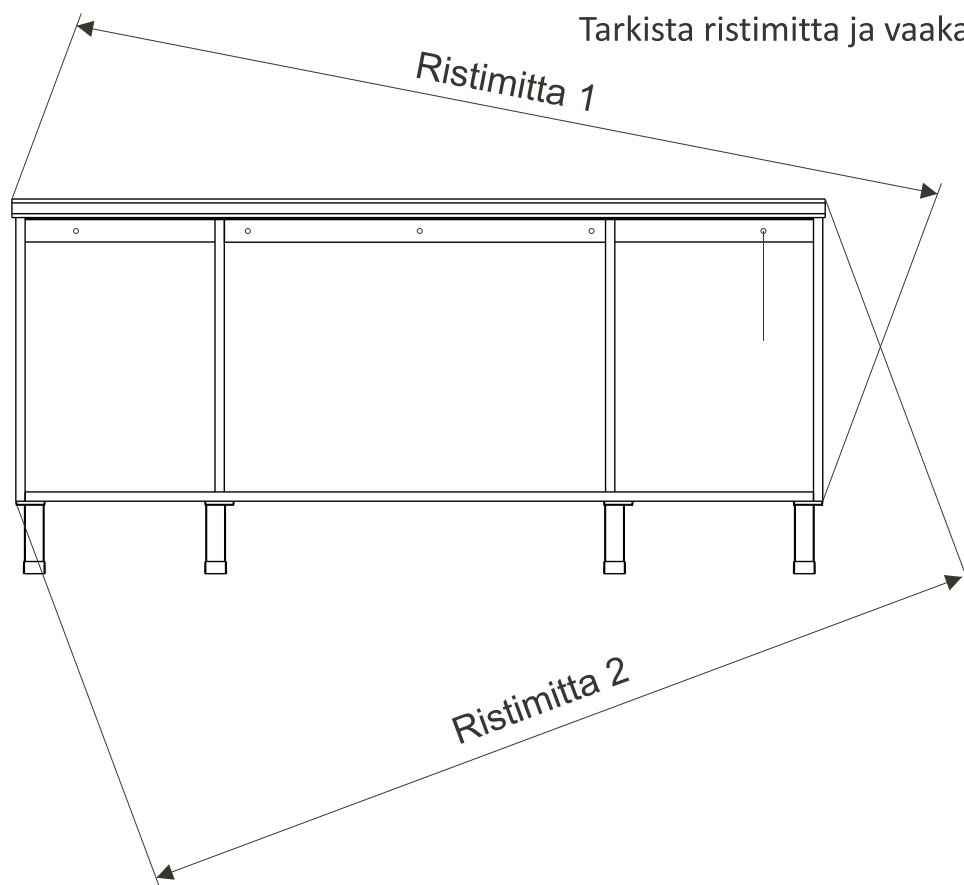


6. Ovien liukukiskojen asentaminen

Pujota SoftClose vastakappaleet paikoilleen kuvan mukaisesti ennen kiskon kiinnittämistä.

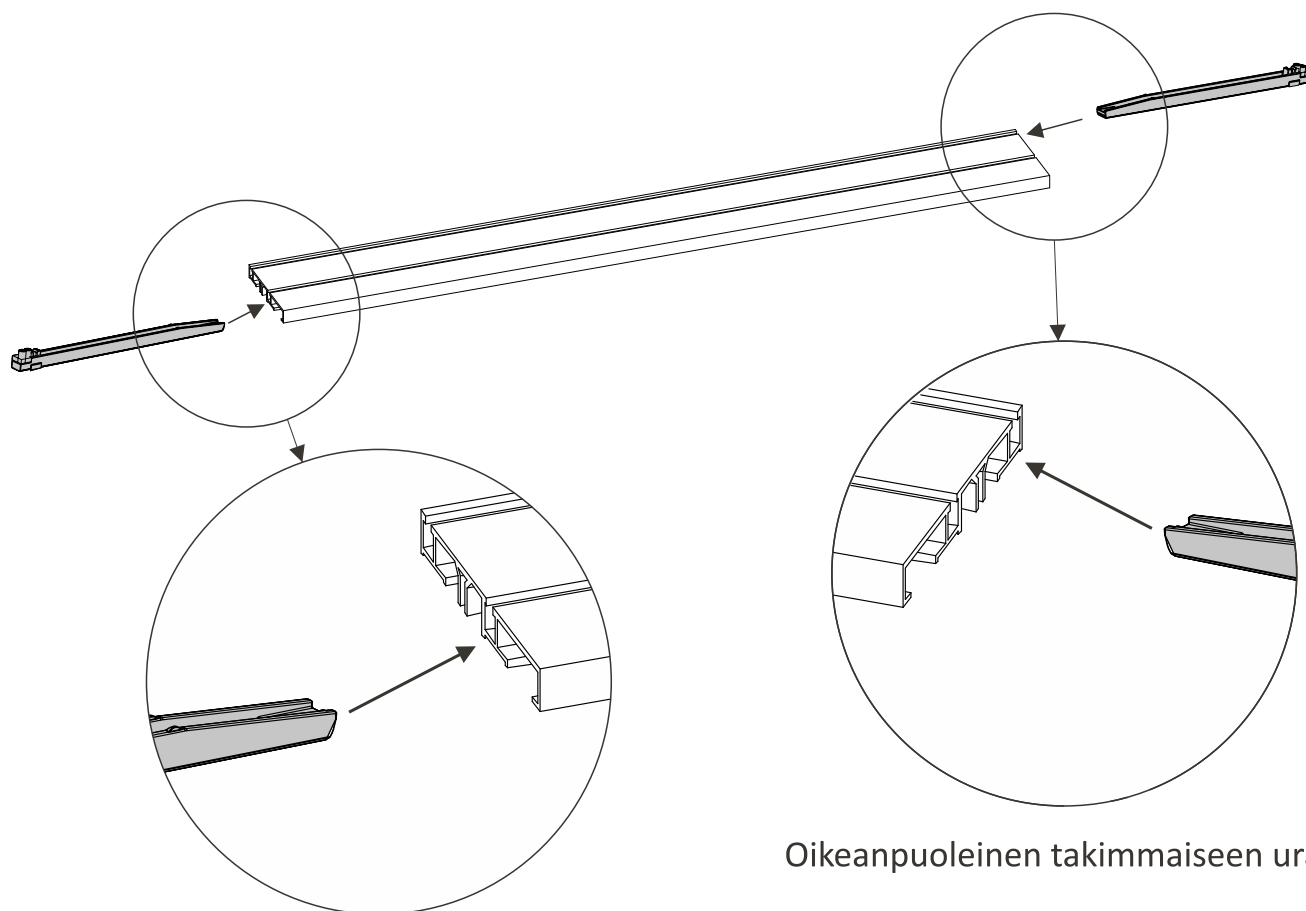


Vasemman puoleinen etummaiseen uraan.

Oikeanpuoleinen takimmaiseen uraan.

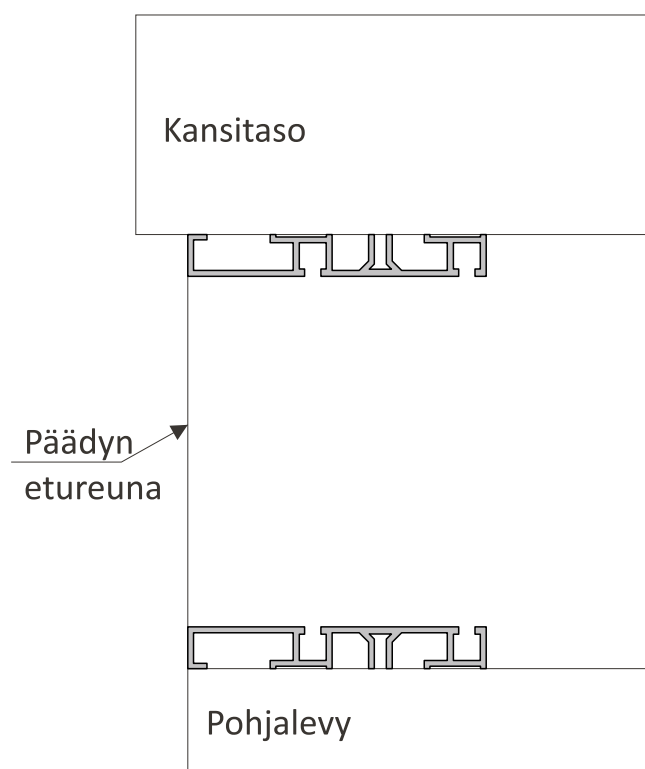


7. Kiskot asennetaan päädyn etureunan tasalle.

8. Ovien asentaminen SoftClose jousen virittäminen

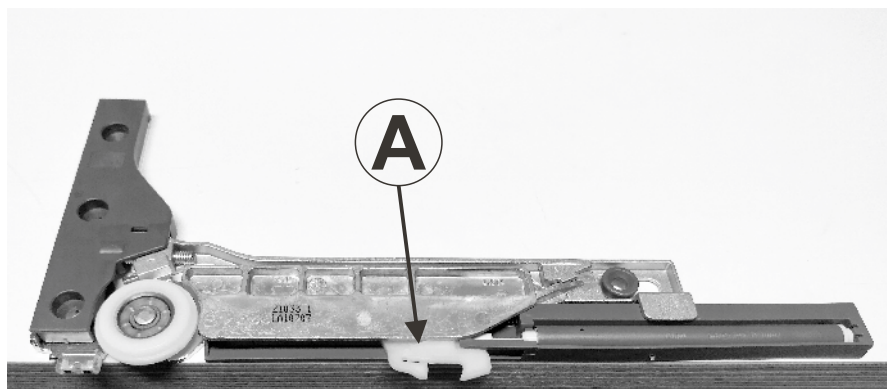



Ennenkuin nostat ovet paikoilleen viritä softclose mekanismin jousi.

Virittäminen tapahtuu vetämällä valkoinen muoviosa (A) kuljetusasennosta pyörää kohti niin pitkälle, että se lukittuu paikoilleen.

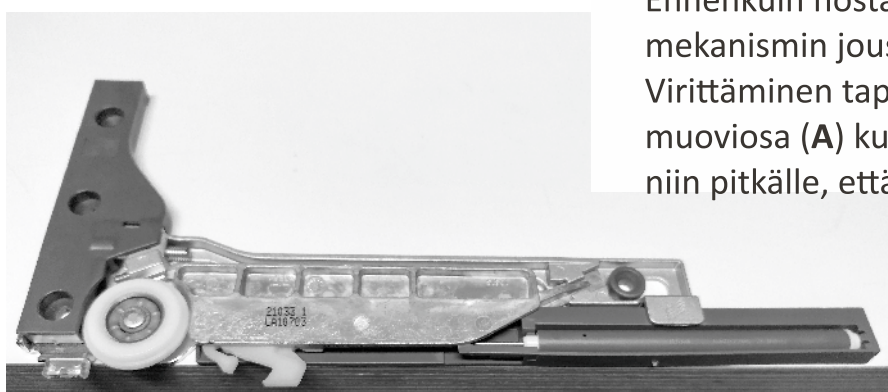

9. Oven paikoilleen nostaminen


Nosta ovi paikoilleen ja aseta alapyörä uraan.
Kohdista yläpyörä uran kohdalle ja vapauta lukitus käyttämällä oven yläpyörässä olevaa keltaista vipua (B).

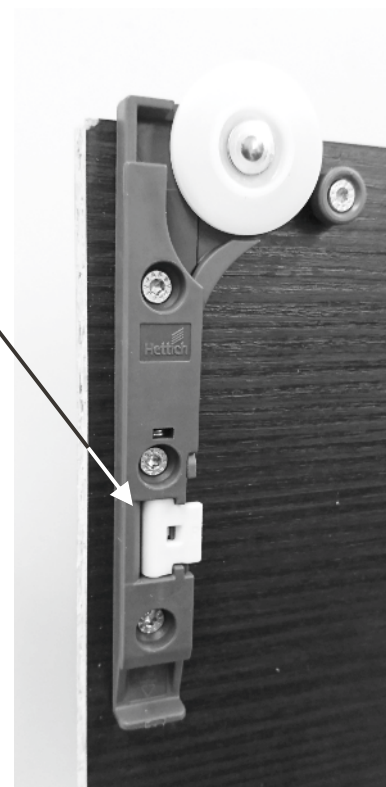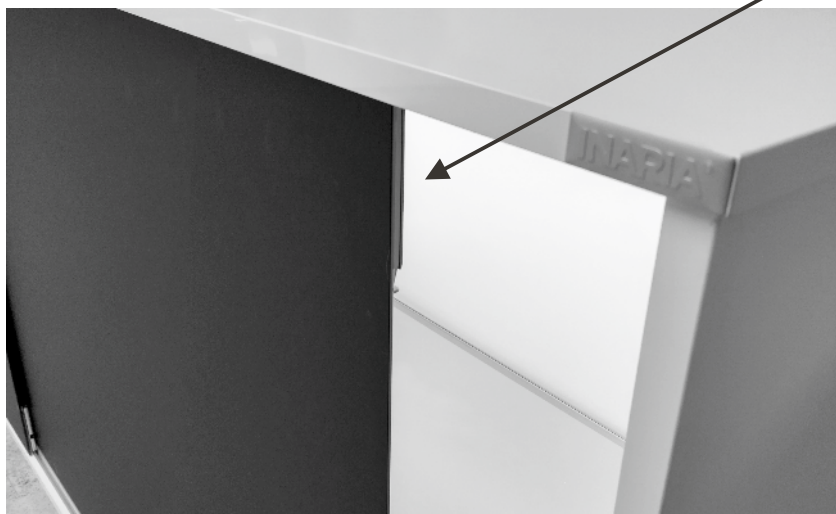

Kun ovien säädöt on tehty vedä yläpyörää vähän alaspäin ja lukitse se vivulla (A).



10. Oven korkeussuuntainen säätö

Oven korkeussuuntainen säätö tapahtuu oven alapyörän ulkopinnalta kuusiokoloavaimella.

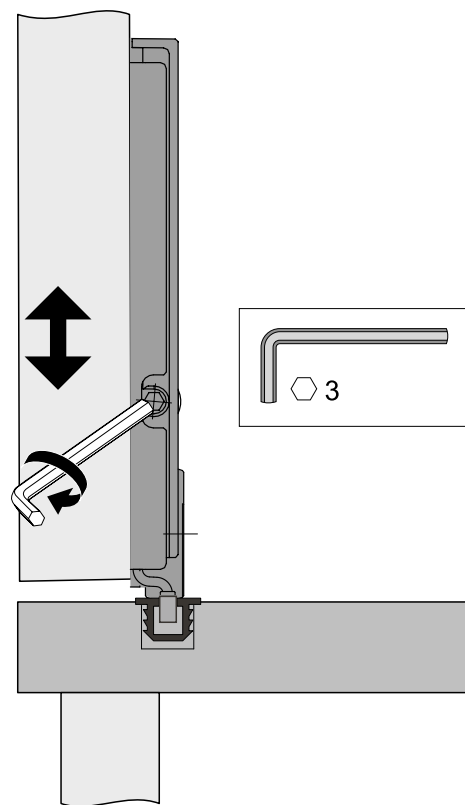

11. SoftClose säätäminen


Ovien alakiskoilla valmiina olevan SoftClose vastakappaleen säätäminen tapahtuu löysäämällä 2 kuusiokoloruuvia (1,5 mm) (B) ja vastakappaleen paikoilleen siirtämisen jälkeen ne molemmat kiristetään.

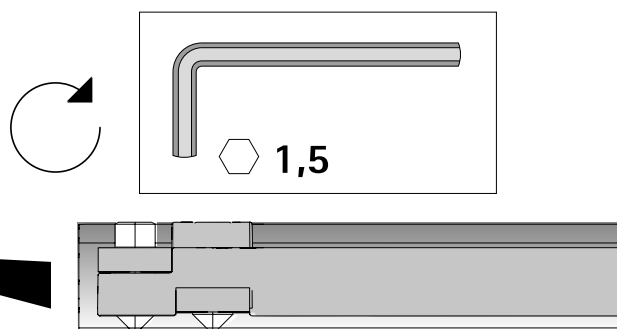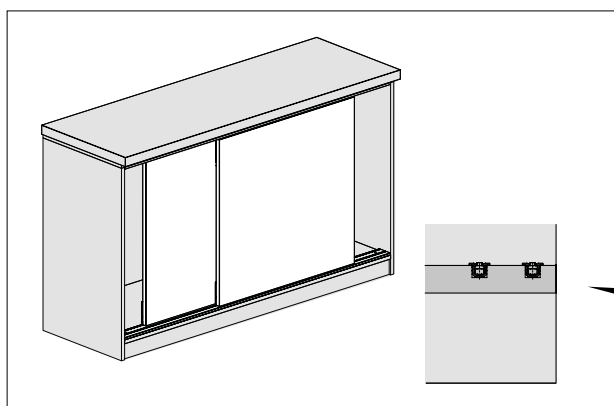


12. Asenna laatikot paikalleen ja suorita tarvittavat säädöt.

Scala-laatikon paikalleen laittaminen

Aseta laatikko
ulosvedettyjen
kiskojen päälle.

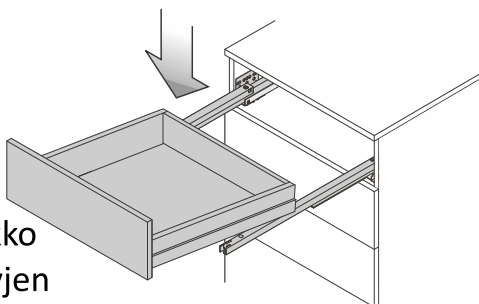


Sulje laatikko loppuun
saakka ja laatikko
kiinnittyy kiskoihin
automaattisesti.

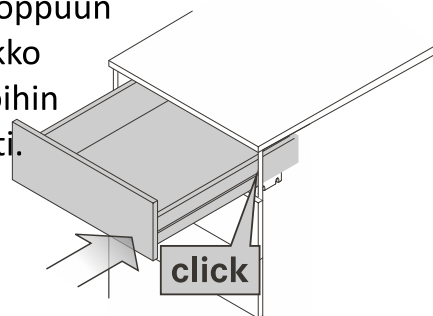


Scala-laatikon irrotus

Avaa laatikko täysin.
Työnnä laatikkoa noin
10 cm sisäänpäin.

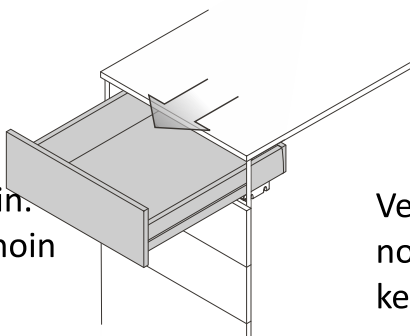


Vedä laatikko auki
nostaen sitä samalla
kevyesti ylöspäin.

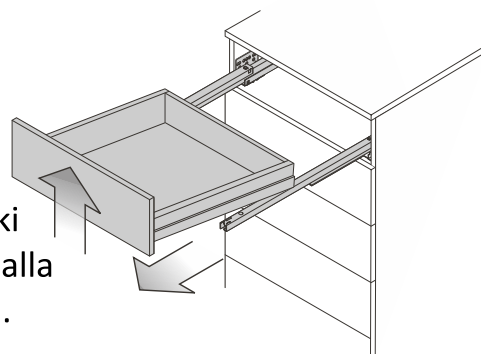


13. Scala-laatikko

Säätäminen

Korkeussuuntainen säätö

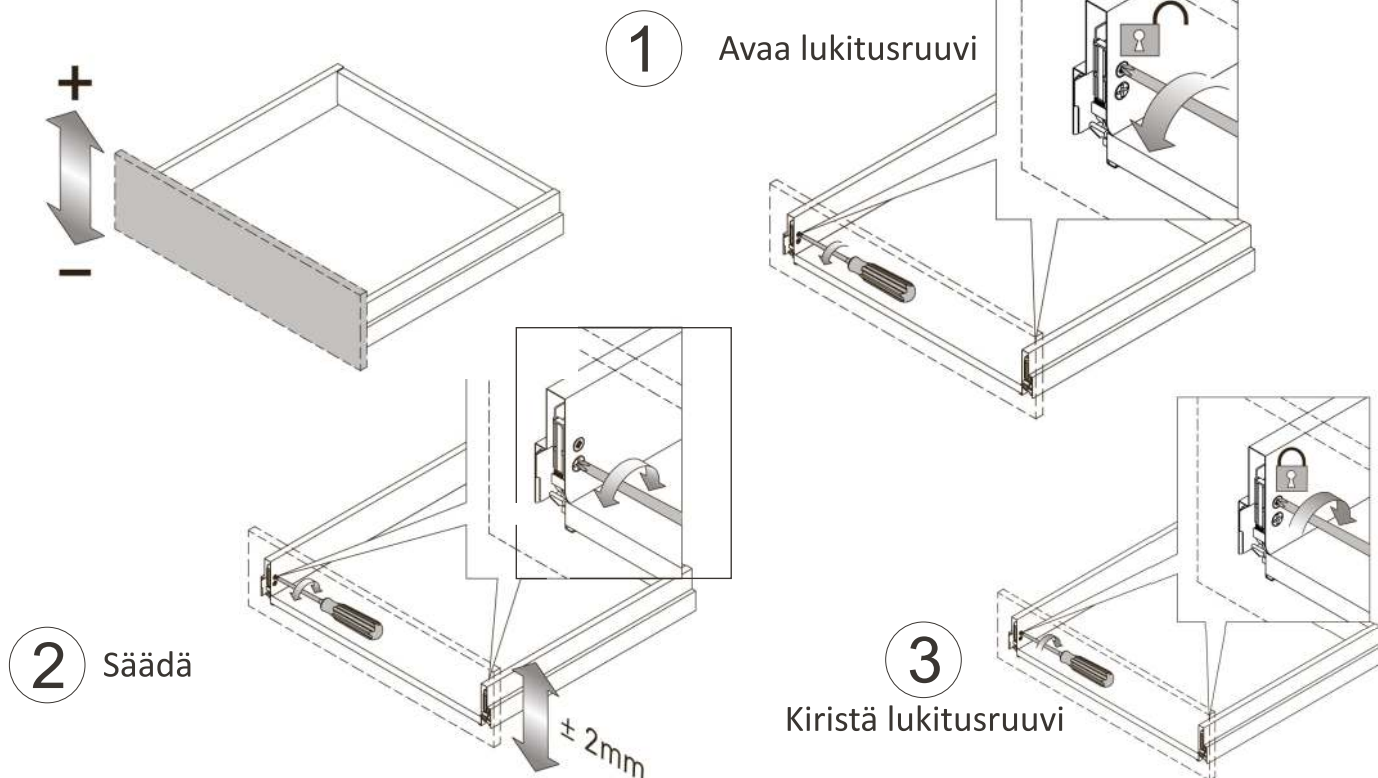



Sivusuuntainen säätö

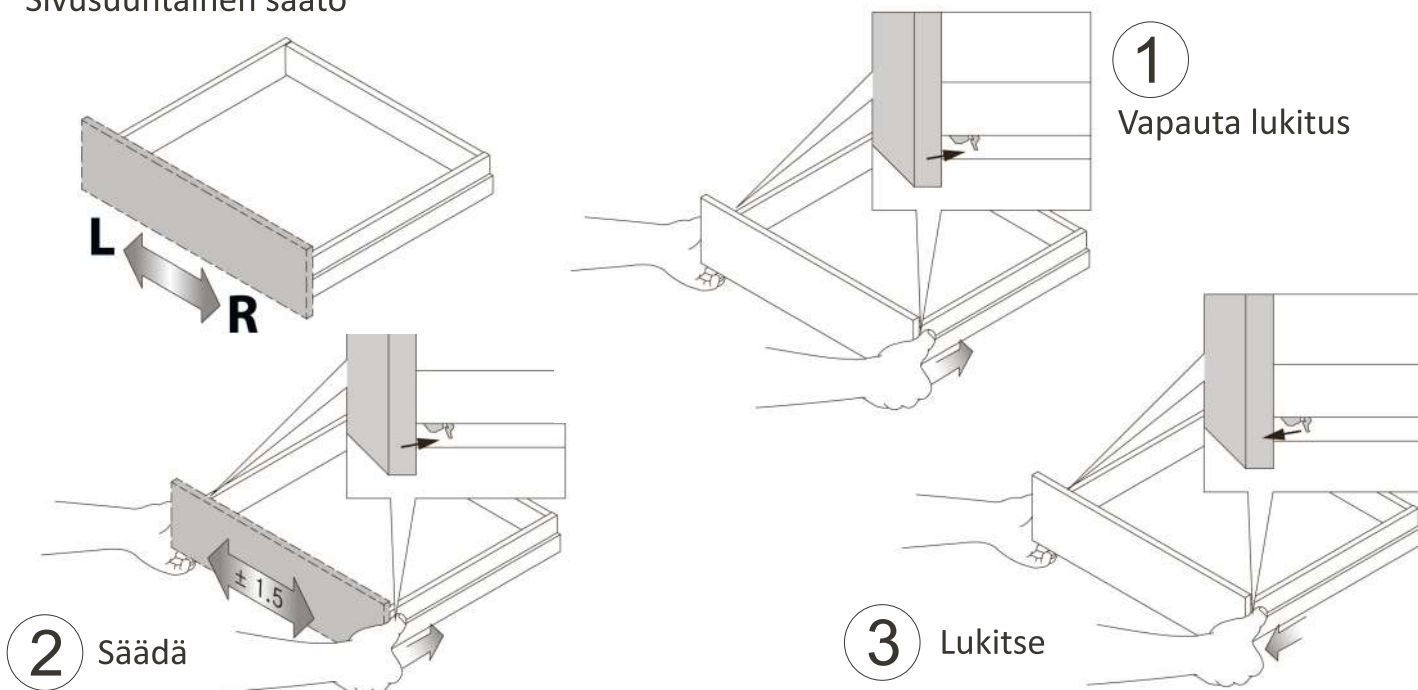

Kallistuskulman säätäminen



HUOM!

Kallistuskulman säätäminen ei ole mahdollista matalalla laatikolla. (137 mm)


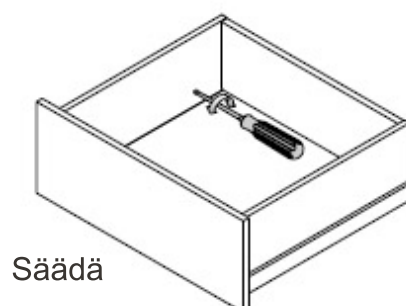
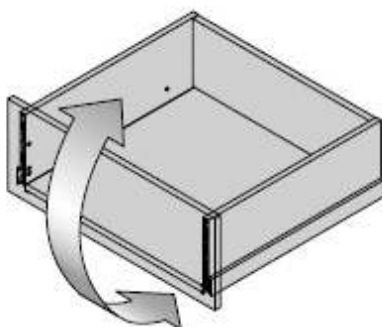


Säädä

14. Jos joudut jostain syystä purkamaan esikoottua kaappia, alta näet yksinkertaisen kaaviokuvan rungon osista ja heloista.

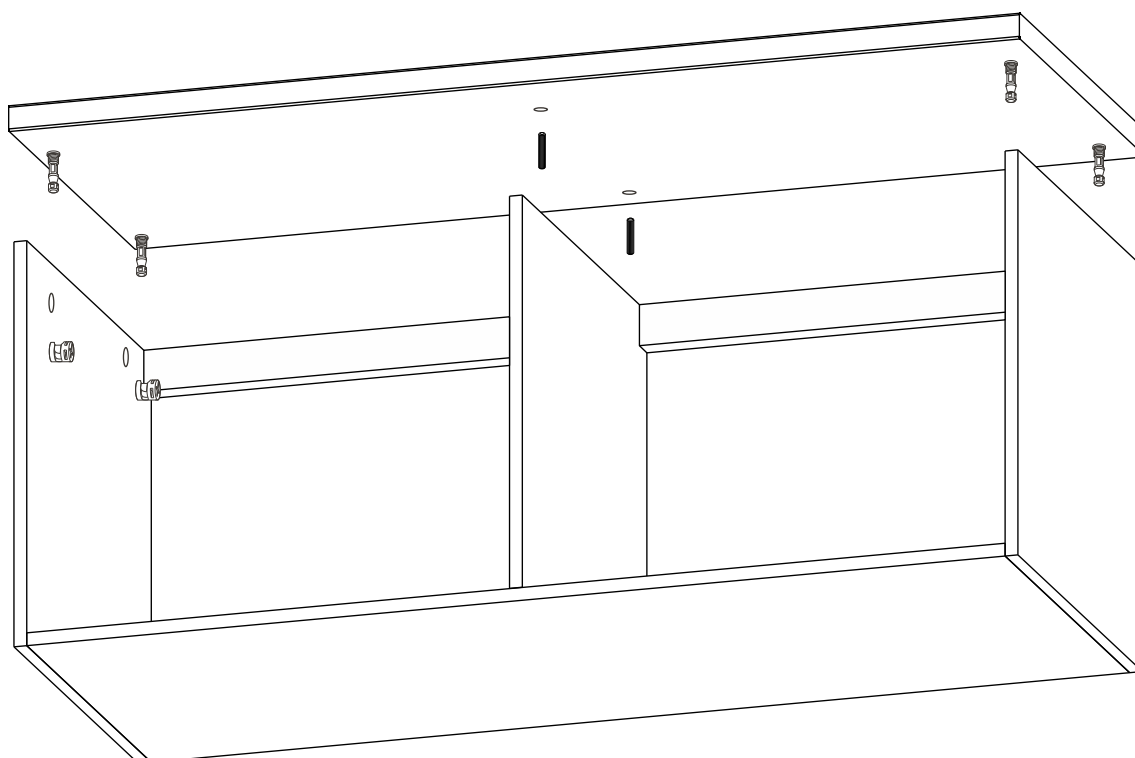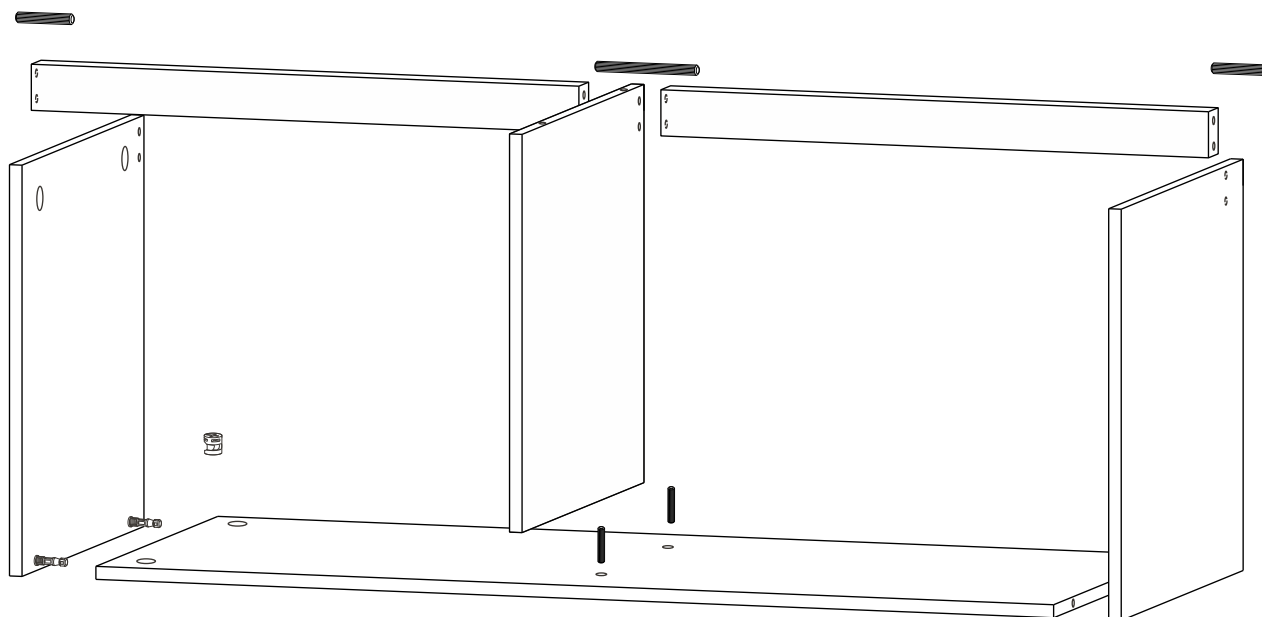

Kiinnityshelat

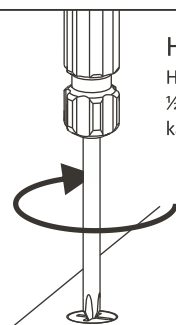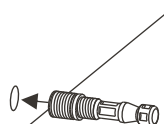

HUOM !

Hela kiertyy vain
½-kierrosta. Käytä
käsimeisseliä.

INARIA -kylpyhuonekalusteen hoito-ohjeet

- 1) Puhdista valumarmoriallas säännöllisesti siihen tarkoitettulla puhdistusaineella. (esim. Clean & Shine) Käytä liinaa tai pehmeää sientä.
- 2) Puhdista tarvittaessa levyosat kostealla liinalla. Käytä puhdistukseen mietoa yleispesuaineliuosta.
- 3) Puhdista kansilevy kostealla liinalla. Käytä puhdistukseen mietoa yleispesuaineliuosta.
- 4) Puhdista lasiosat ikkunan- ja lasinpesuun tarkoitettulla pesuaineella.
- 5) Imuroi laatikot säännöllisesti ja tarvittaessa pyyhi kostealla liinalla. Laatikot irtoavat tarvittaessa kevyellä vetäisyllä erillisen ohjeen mukaan.
- 6) Puhdista peilit ikkunan- ja lasinpesuun tarkoitettulla pesuaineella ja ikkunaliinalla.
- 7) Tarkasta putkiliitosten pitävyys säännöllisin väliajoin vuotovahinkojen välttämiseksi.
- 8) Puhdistuksen yhteydessä tulee välttää voimakkaiden pesuaineiden (WC-pesuaineet) sekä liiallisen veden käyttöä.
- 9) Säädä liukuovia tarvittaessa.



FINNMIRROR OY
puh. (03) 51 161