

FINNMIRROR®

TILANJAKO-OVET


RUMAVSKILJARE





ASENNUSOHJEET

MONTERINGSANVISNINGAR


TILANJAKO-OVIEN ASENTAMINEN

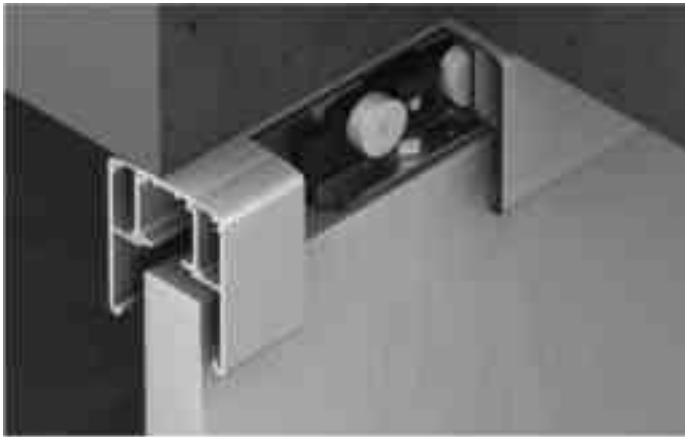


Seinäkiskolla

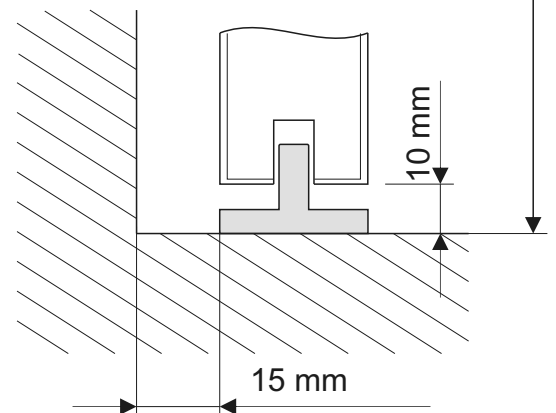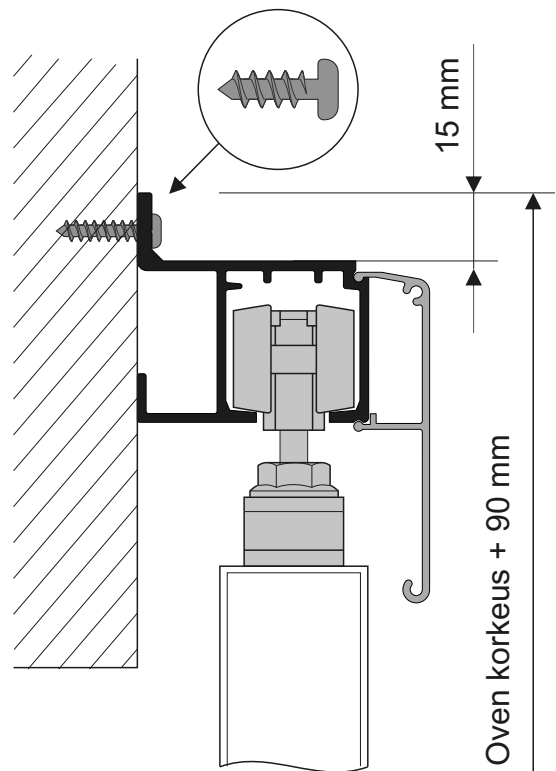

Kattokiskolla

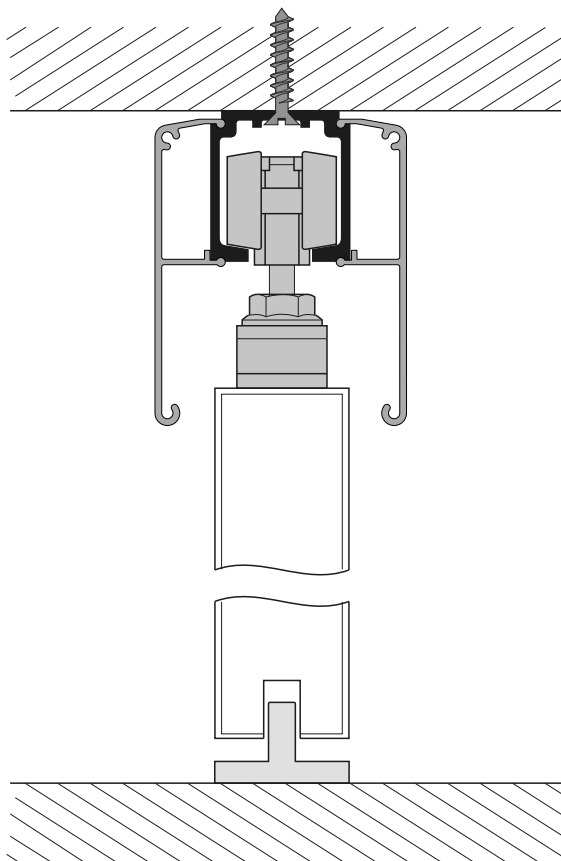


**Kattokiskon etäisyys seinästä
2 kattokiskon välinen etäisyys**


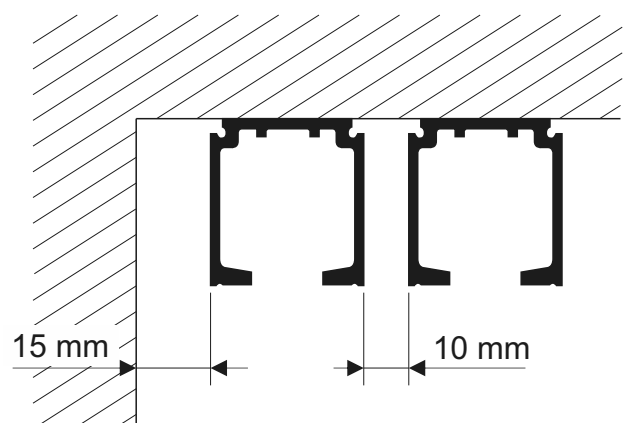


i


Tilanjako-ovet ilman hidastimia

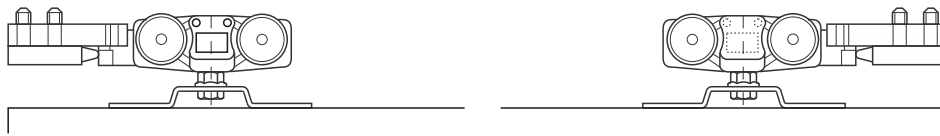

HUOM! Pyörästön rungossa on UP merkintä ja nuoli osoittamassa ylöspäin.
Jos UP merkintä puuttuu pitää mutterikolon yläpuolella olevat pikkurei'ät olla ylöspäin.

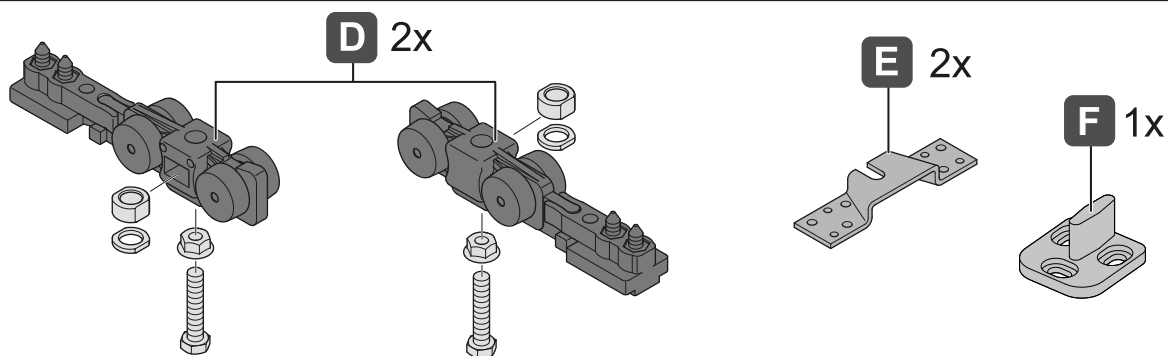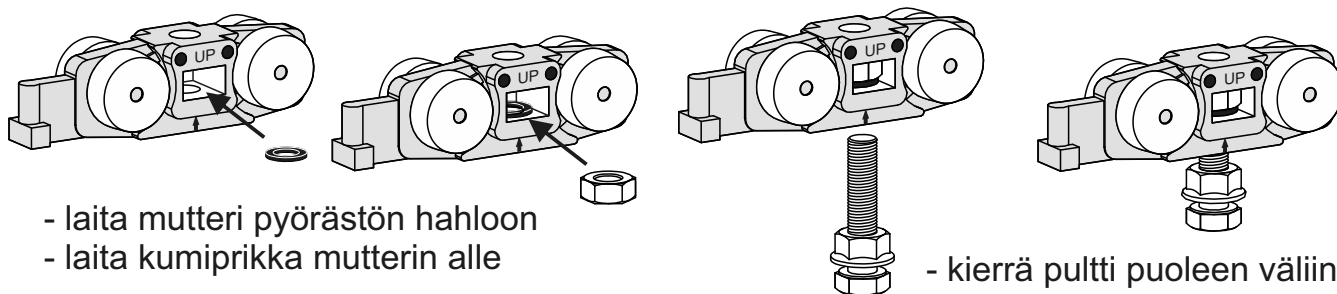**1**

- laita pyörät ja stopparit kiskoon
- kiinnitä alaohjain
- nosta ovi alaohjaimeen ja kiinnitä ovi pyöriin
- säädä ovi suoraan
- kiristä stopparit oikeaan kohtaan


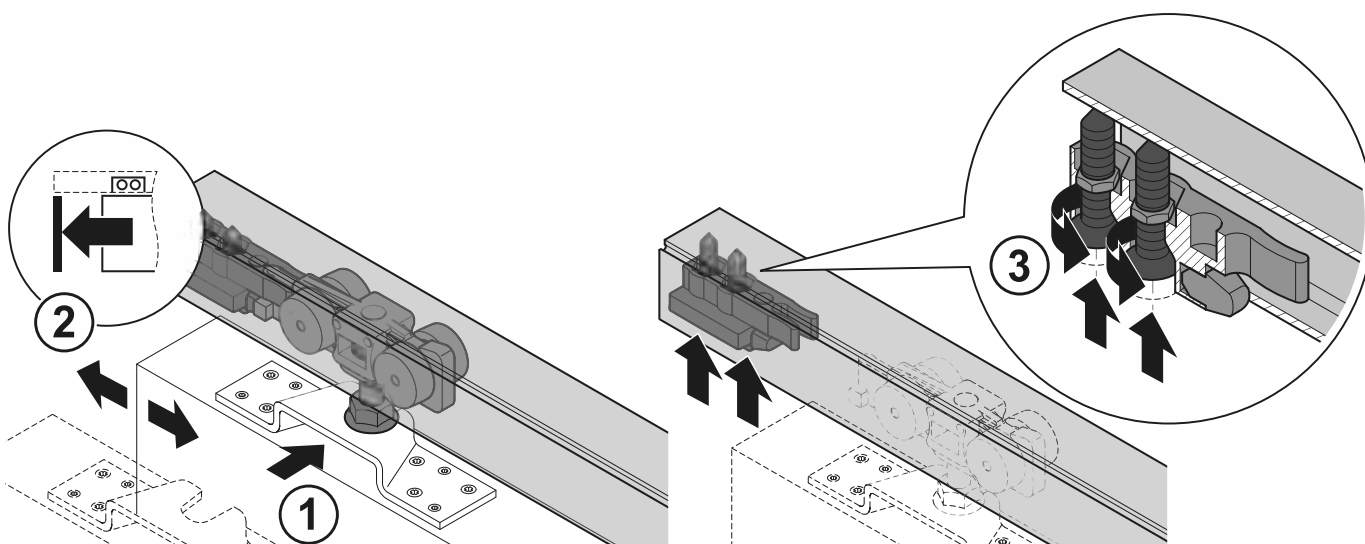


i



B


Tilanjako-ovet yhteen suuntaan
toimivalla hidastimella

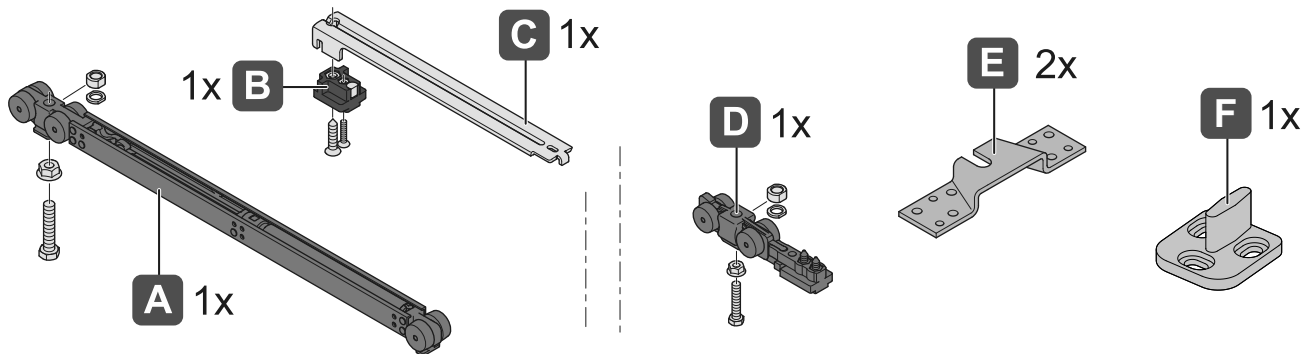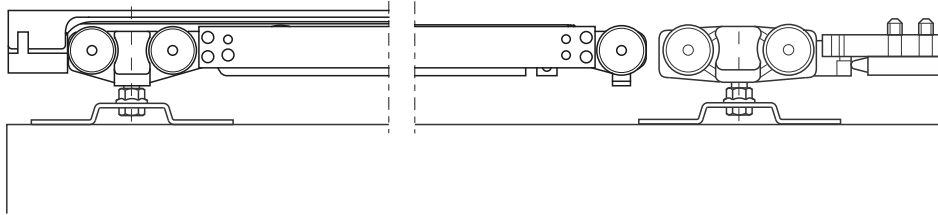

1



PZ 2

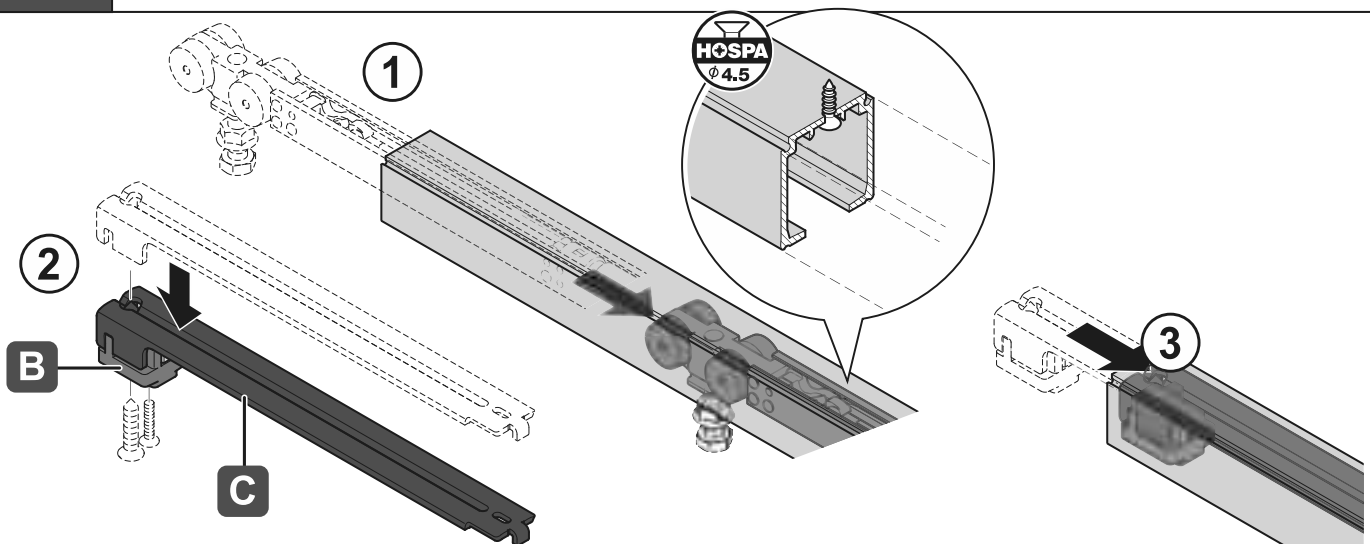


2



PZ 2





13

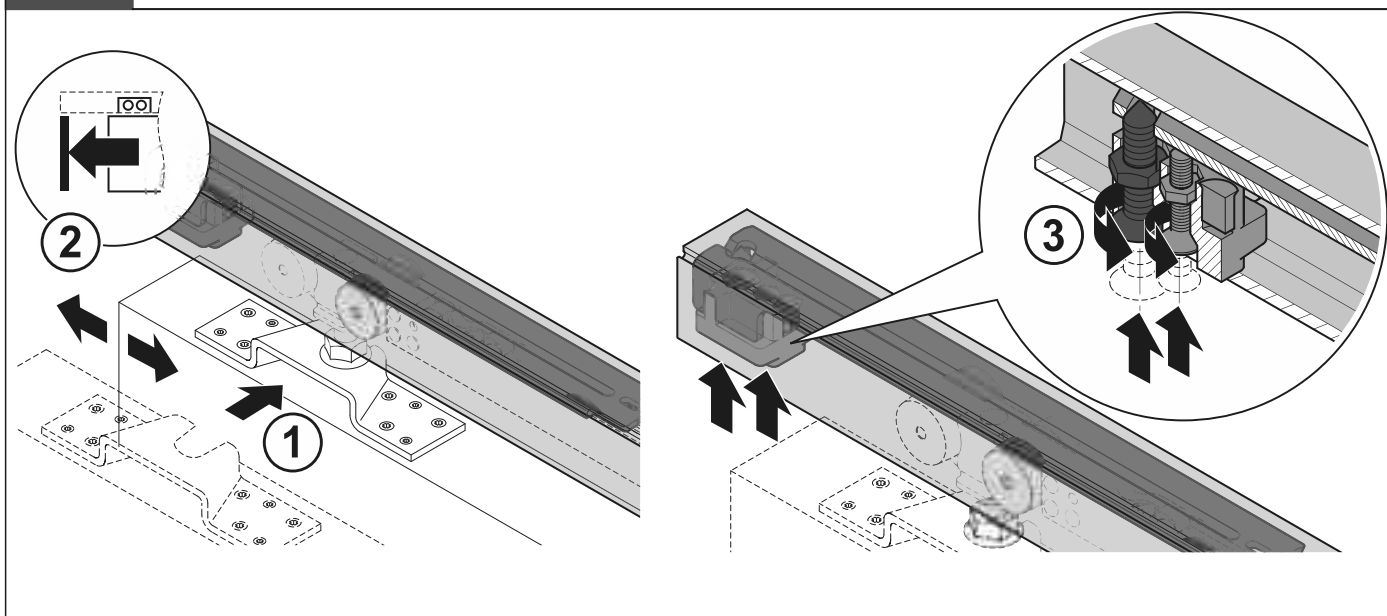

i




Tilanjako-ovet kahteen suuntaan
toimivalla hidastimella

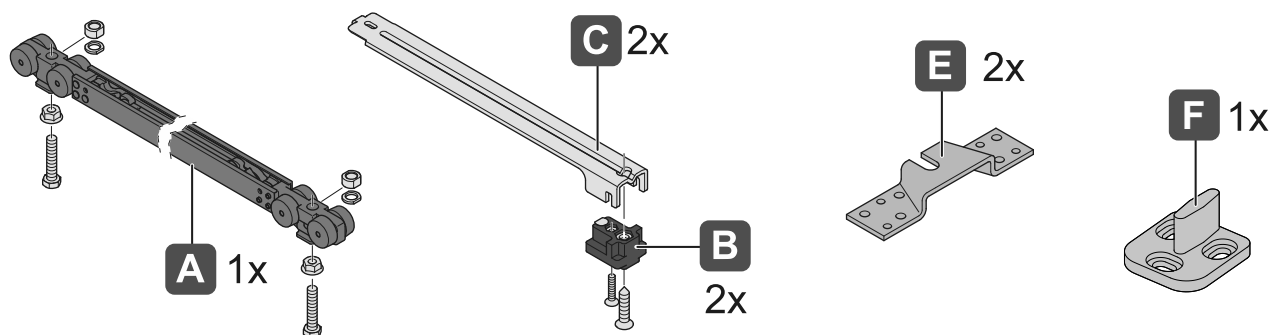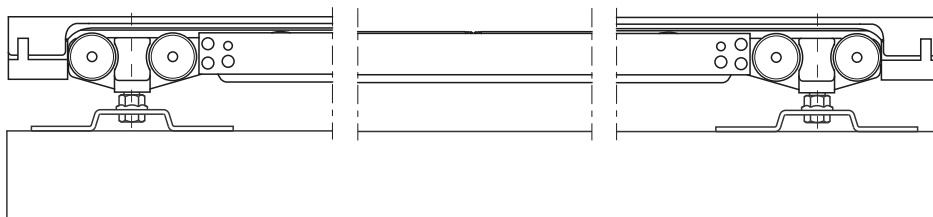

1




PZ 2

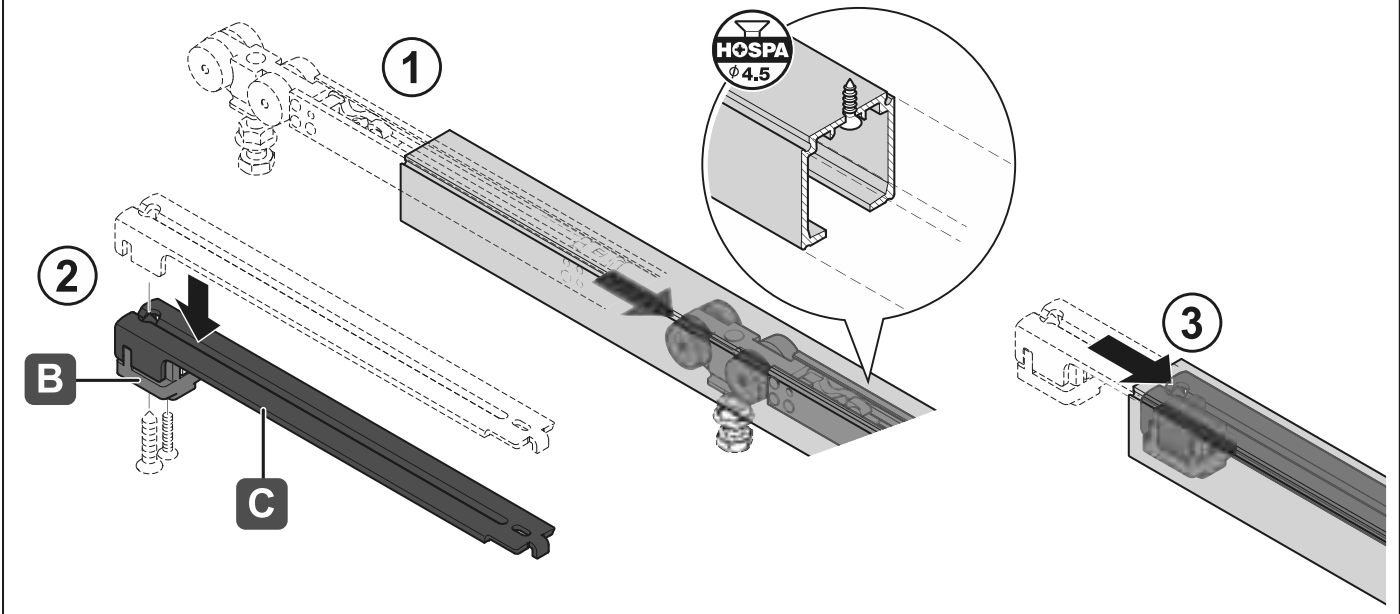


2



PZ 2





13

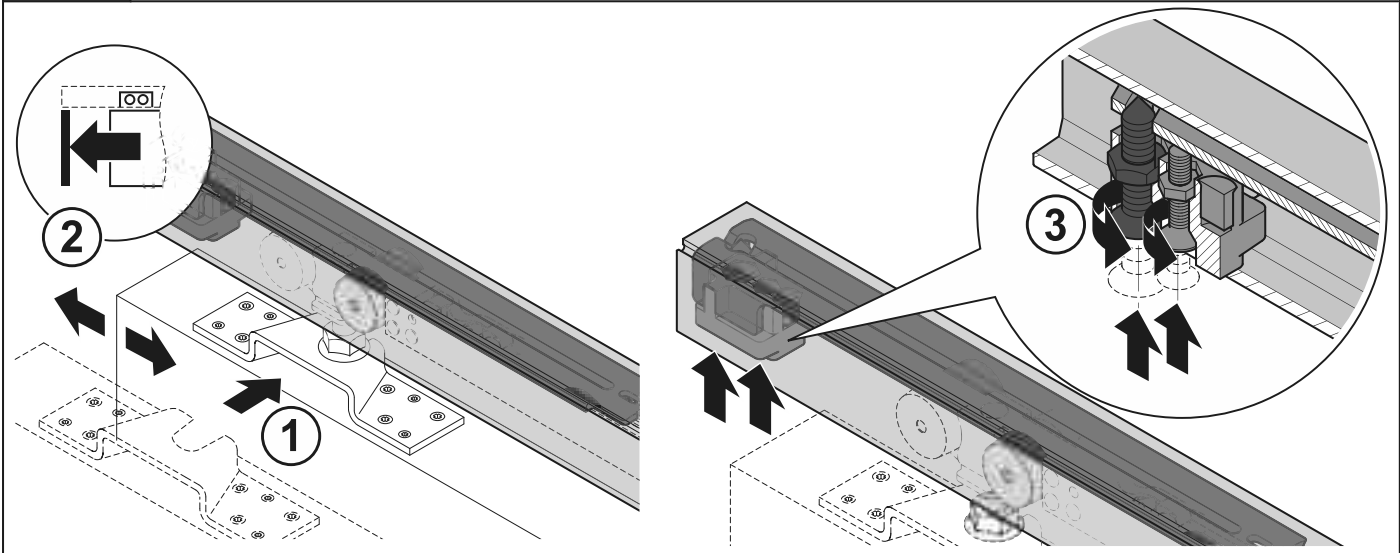


i




Tilanjako-ovet kahteen suuntaan toimivalla hidastimella

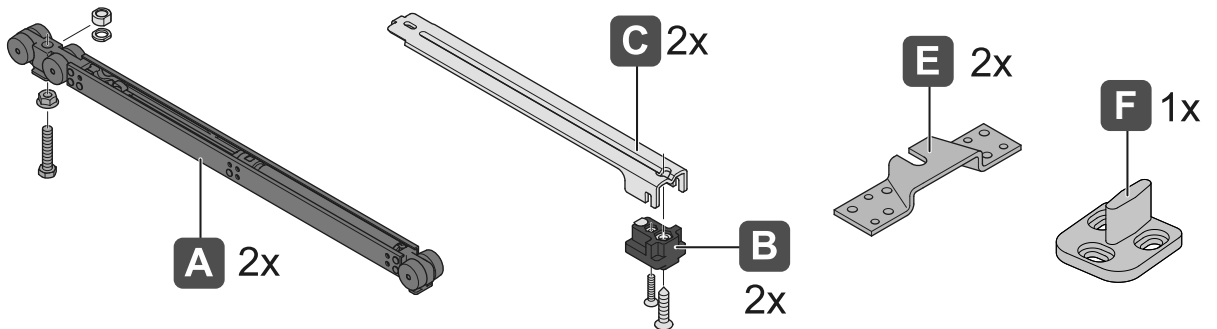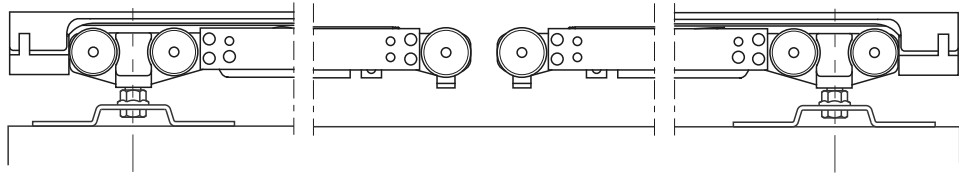

1

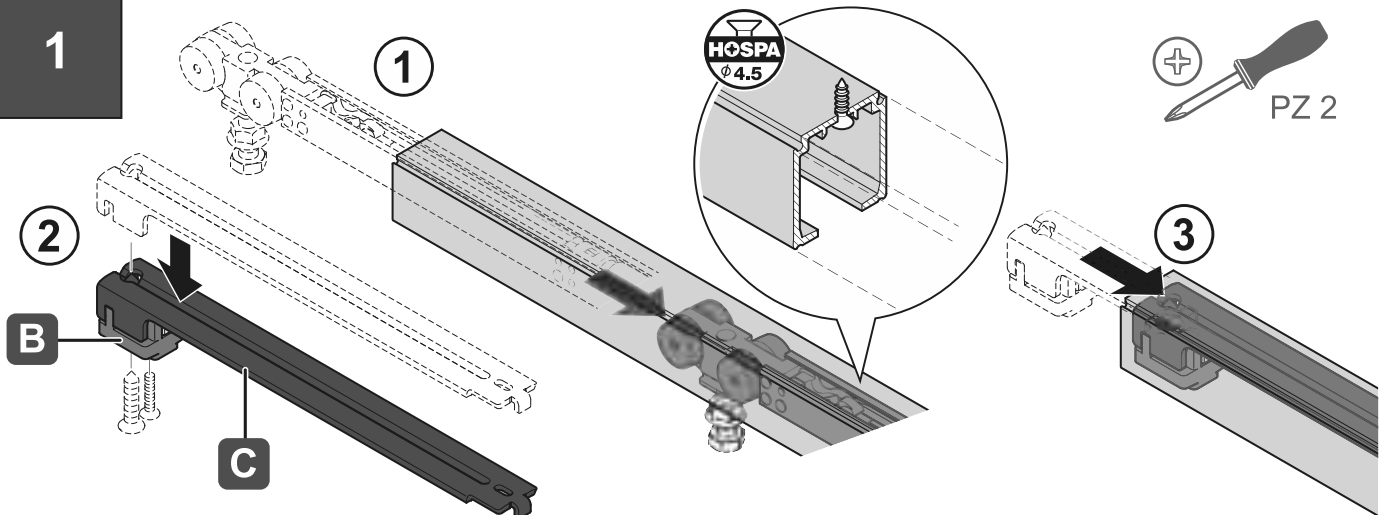

2

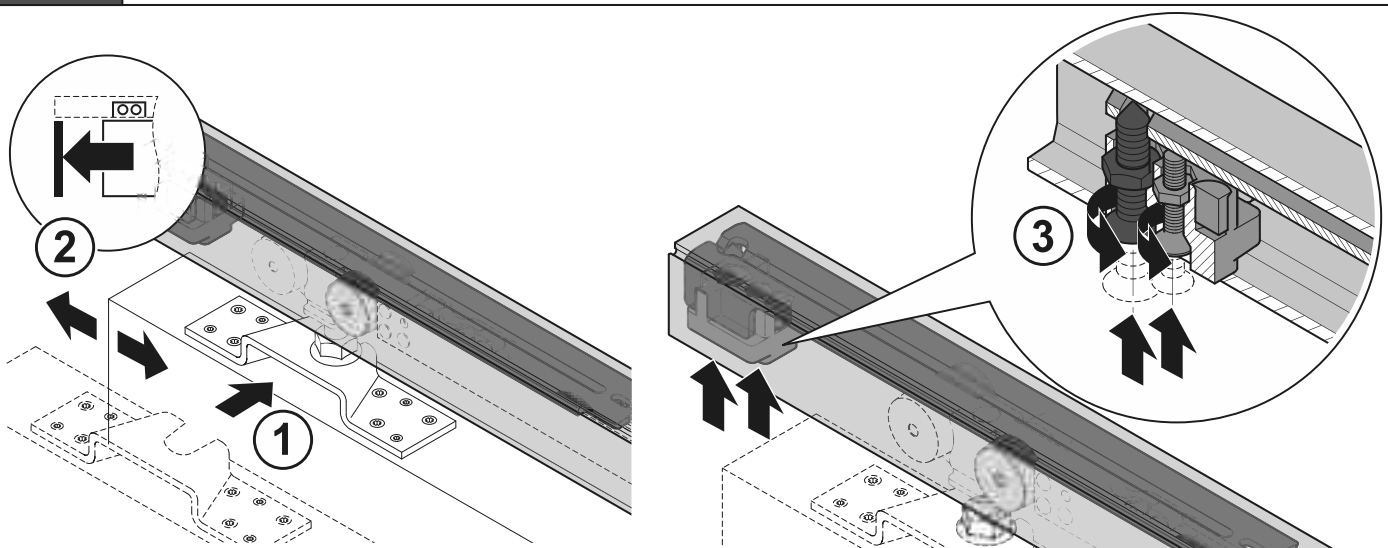



FINNMIRROR OY
puh. (03) 51 161