



NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE










Asentaminen

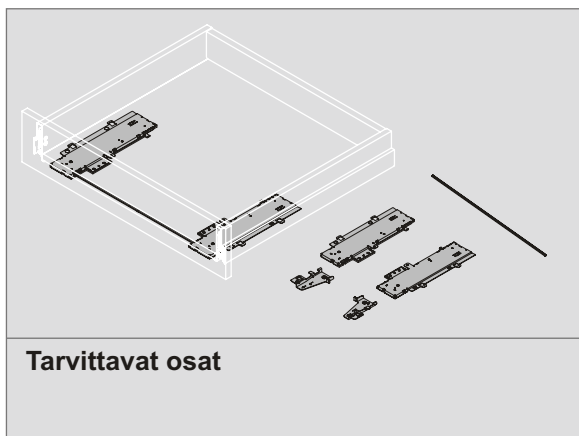

Asennusmitat

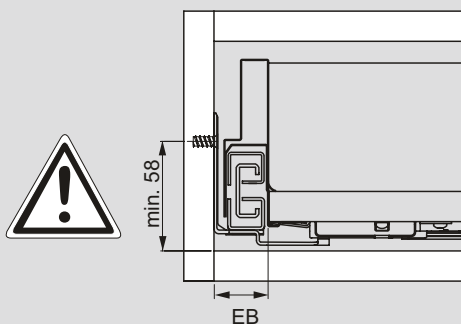



Asennusohje
YouTube:ssa

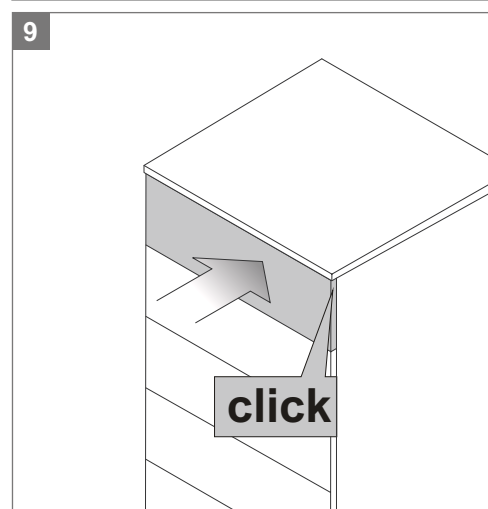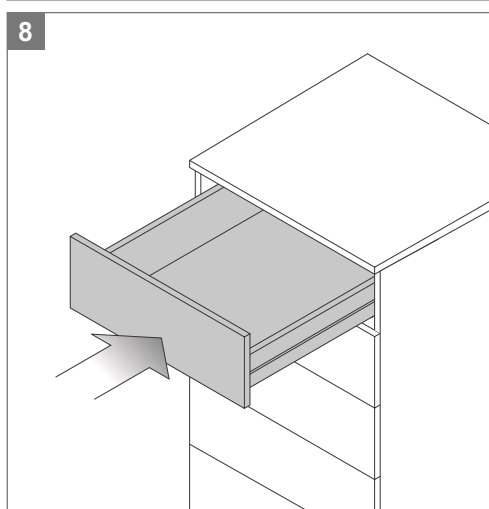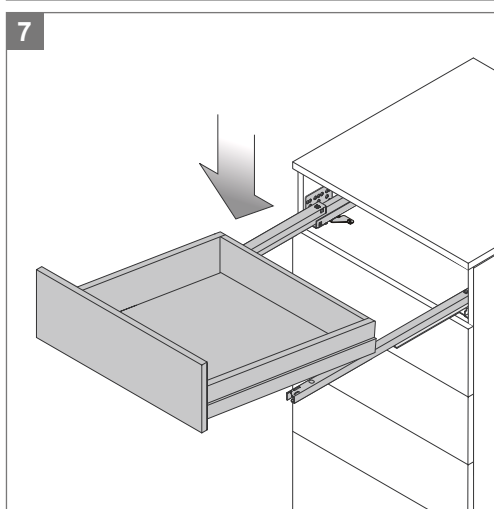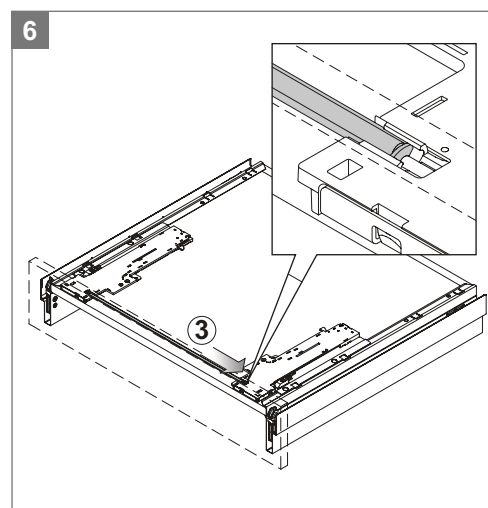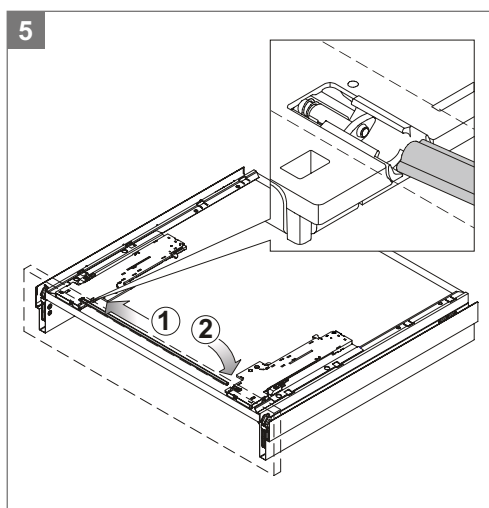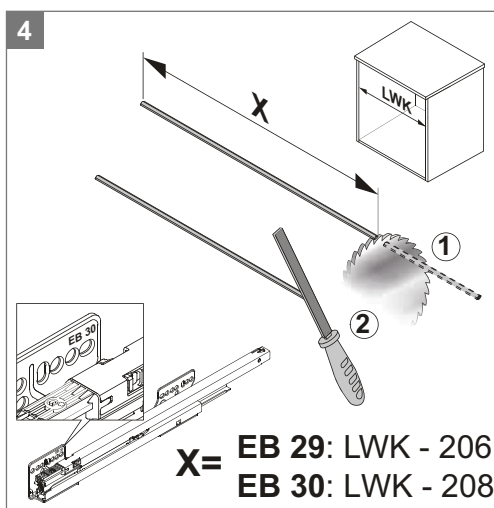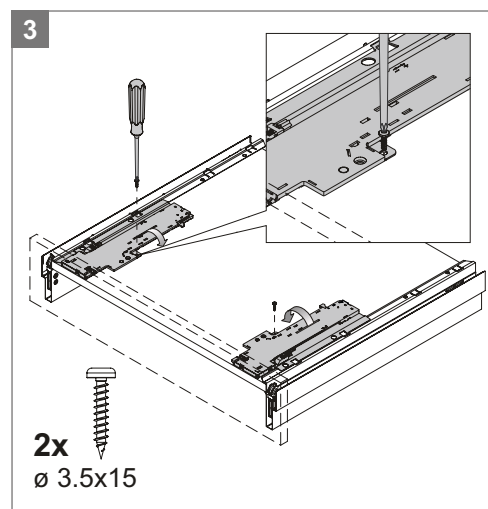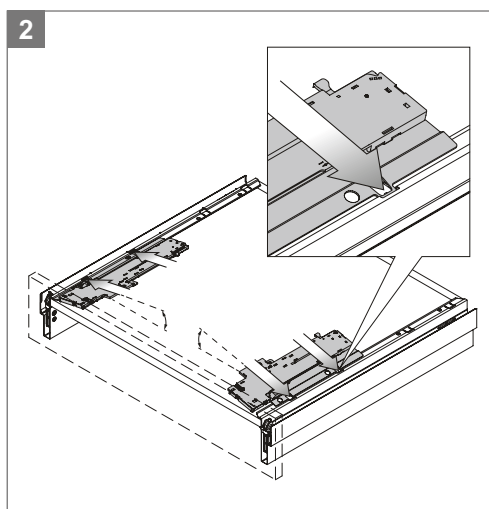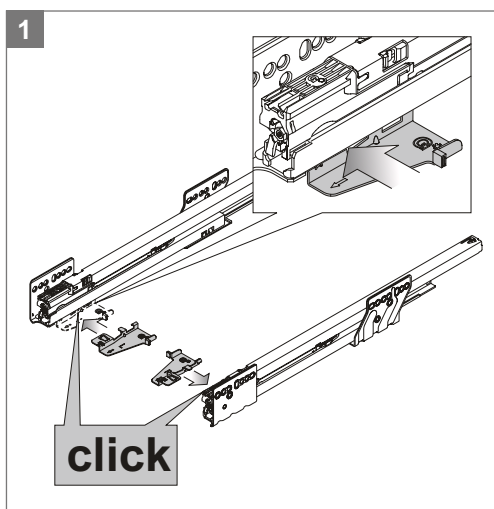




NOVA PRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Säätäminen

Rungon ja etusarjan välyksen säätäminen

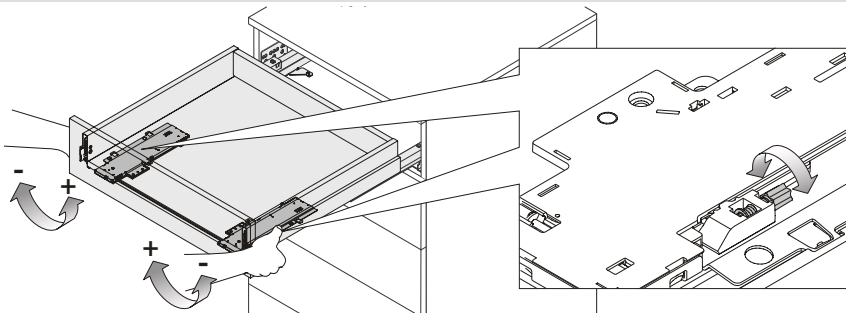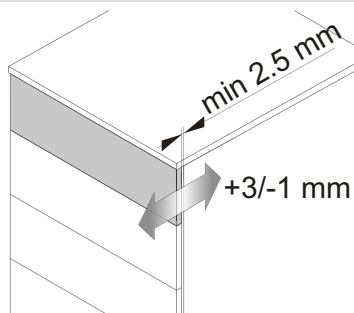


Avautumisvoiman säätäminen

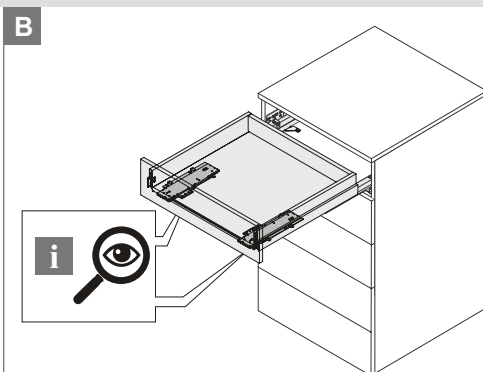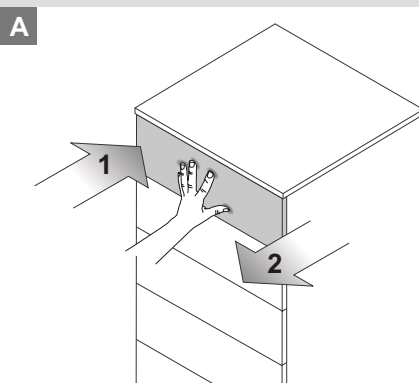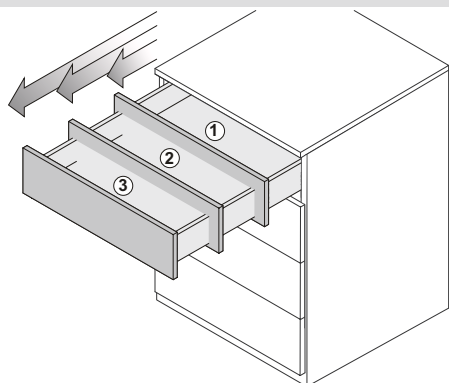


i

HUOM! Kun suoritat säätöä laatikko tulee olla auki vedettynä


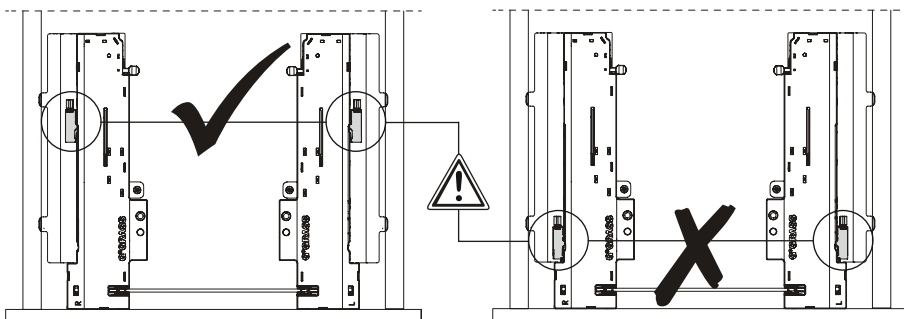


C

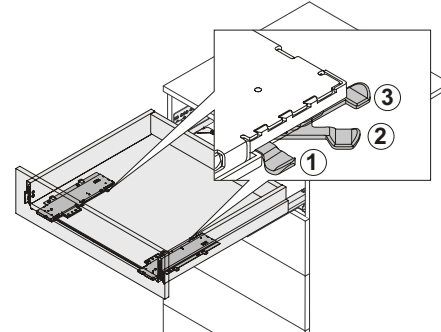


Synkronointitangon tuki


Synkronointitangon tukipala tulee asentaa jos laatikon leveys vähintään 800 mm tai laatikon etusarjan korkeus on vähintään 600 mm.

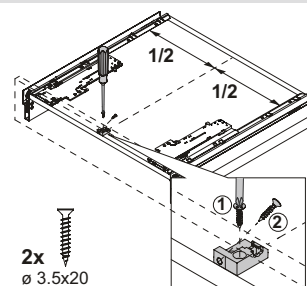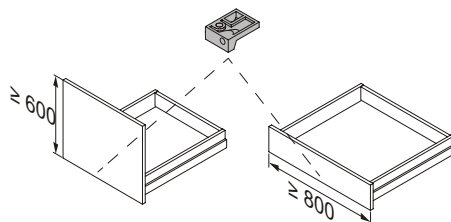

Älä käytä iskunvaimentimia etusarjan ja rungon välissä

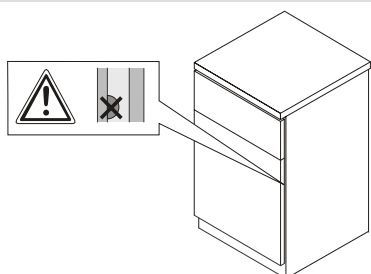

Kuljetus

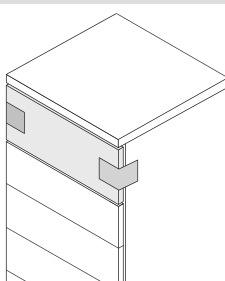

Mekanismin aktivoitumisalue

