



# INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare


Hidastimen vastakappaleet yläkiskoon / Magnetpaket i takskenan

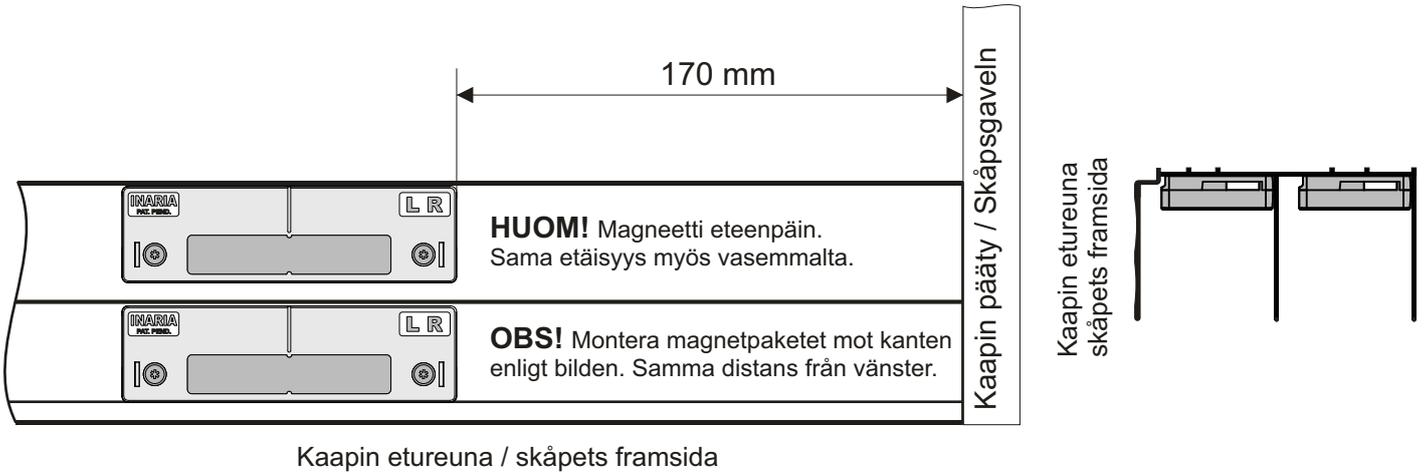


## Hidastimet oveen / Soft Close monterat på dörr

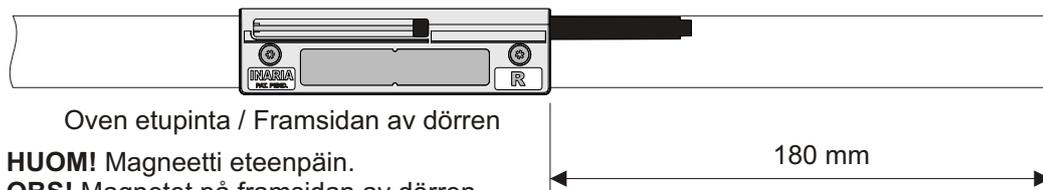

**HUOM!** Magneetti eteenpäin.  
**OBS!** Magnetet på framsidan av dörren  
R = oikealle = till höger  
L = vasemmalle = till vänster

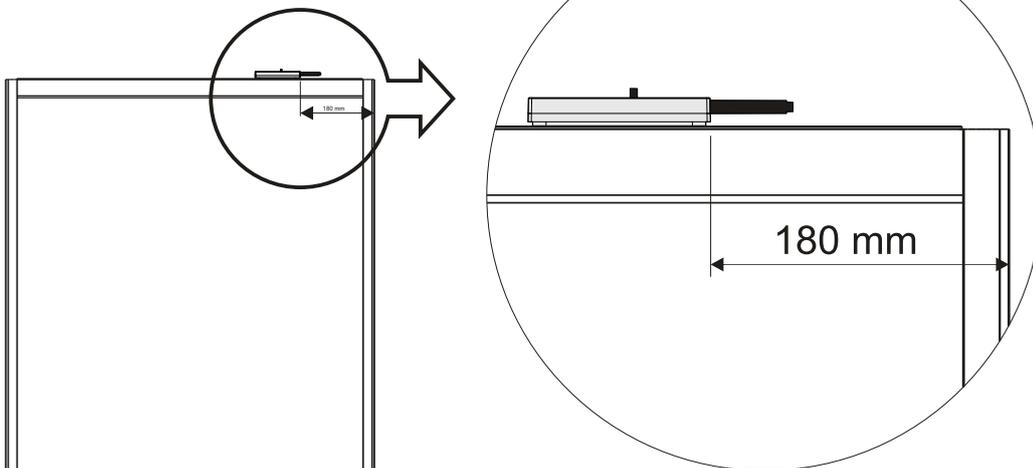

MDF-kehyksessä ja 33 mm leveässä alumiinikehyksessä hidastin asennetaan syvyys-suunnassa keskelle ovea. På MDF- och aluminiumram dörrar monteras soft close i mitten av dörren (i djupled).

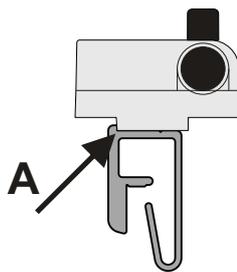

Kapeassa alumiinikehyksessä hidastin painetaan kehyksen etureunassa olevaa pykälää (A) vasten.

23 mm aluminiumram (orion, taurus, pallas) tryck soft close mot tvarlistens kant (A).

### HUOM!

Alumiinipiilokehysovilla eri mitoitus. Ks. sivu 2.


### OBS!

Se monteringsanvisningar för Auriga dörrar på sida 2.

# INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare

## Alumiini piilokehysovet / Auriga dörrar



### Hidastimen vastakappaleet yläkiskoon / Magnetpaket i takskenan

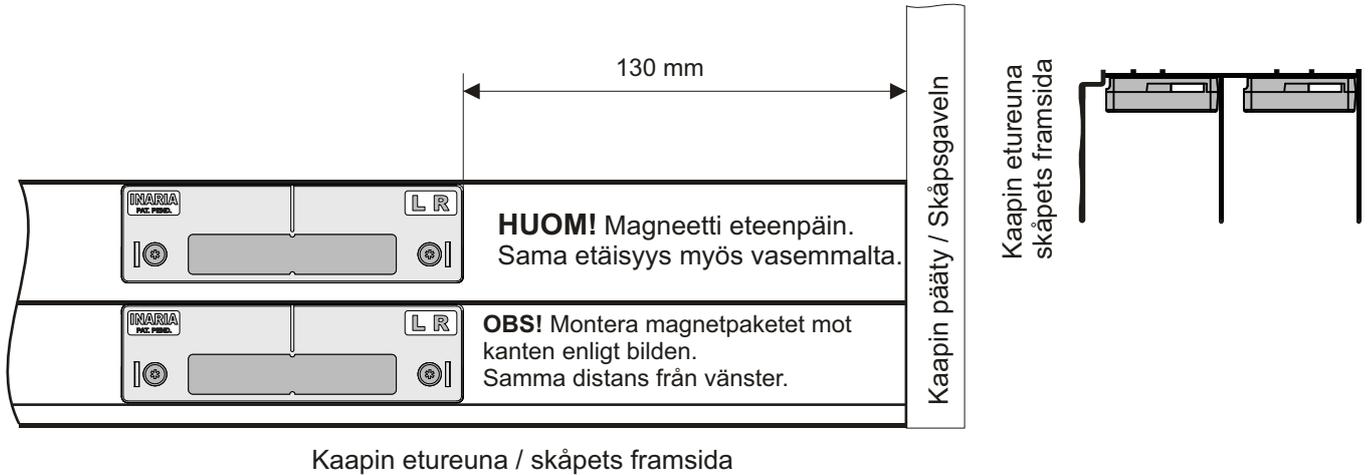

## Hidastimet alumiini piilokehysoveen Soft Close montering på Auriga dörrar


Ruuvien etäisyys oven reunasta.  
Skruvarnas avstånd från dörrrens kant.

Ruuvien etäisyys oven reunasta.  
Skruvarnas avstånd från dörrrens kant.

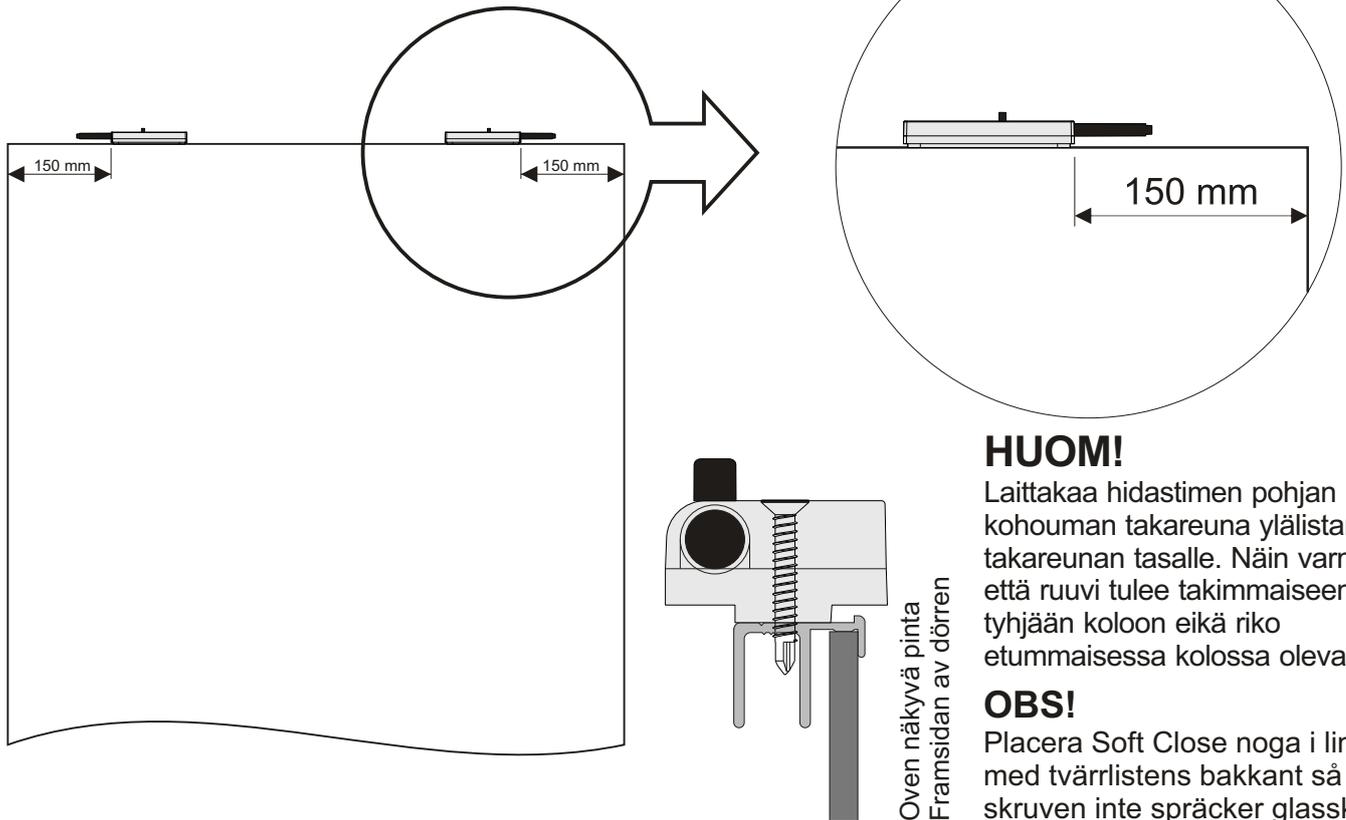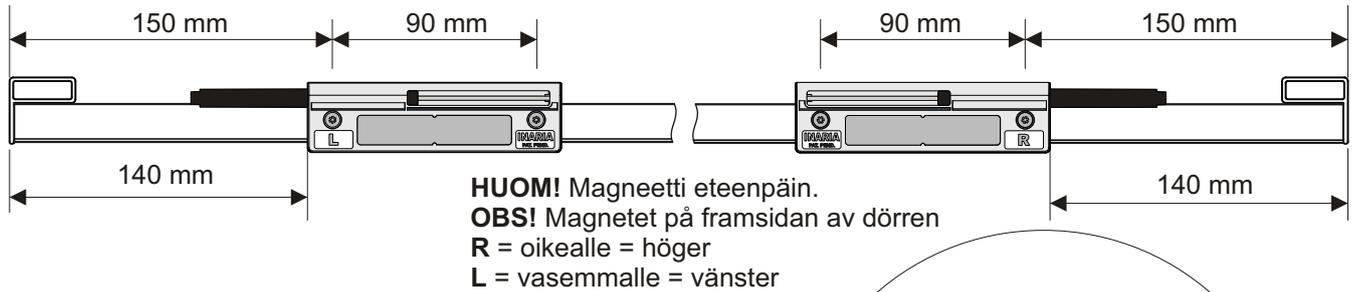


# INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare

## Hidastimen vastakappaleet yläkiskon keskelle Magnetpaket centrerat i takskenan

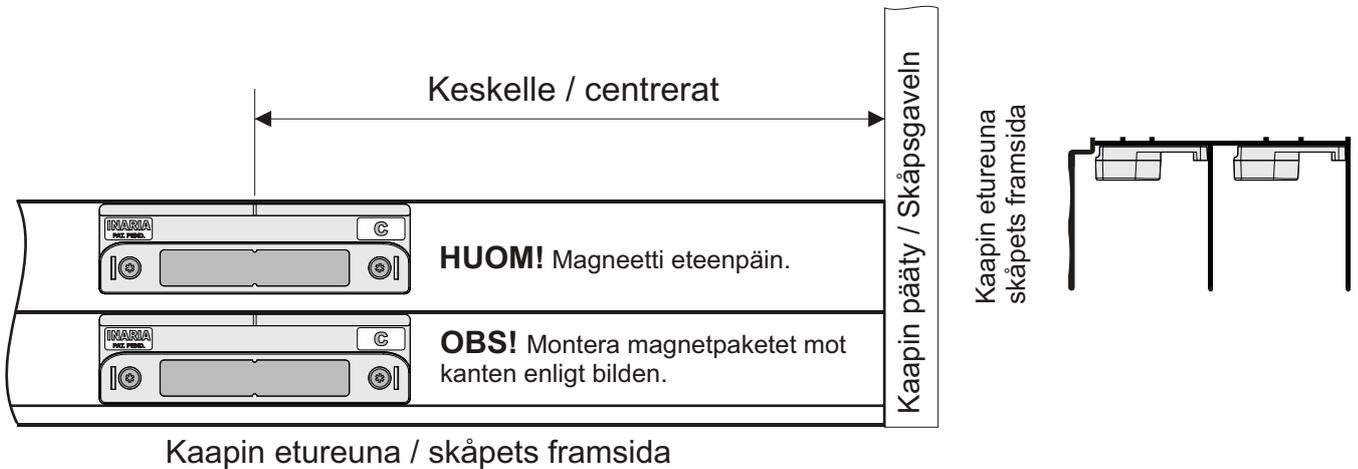



## Hidastin oveen keskelle / Soft Close centrerat på dörren

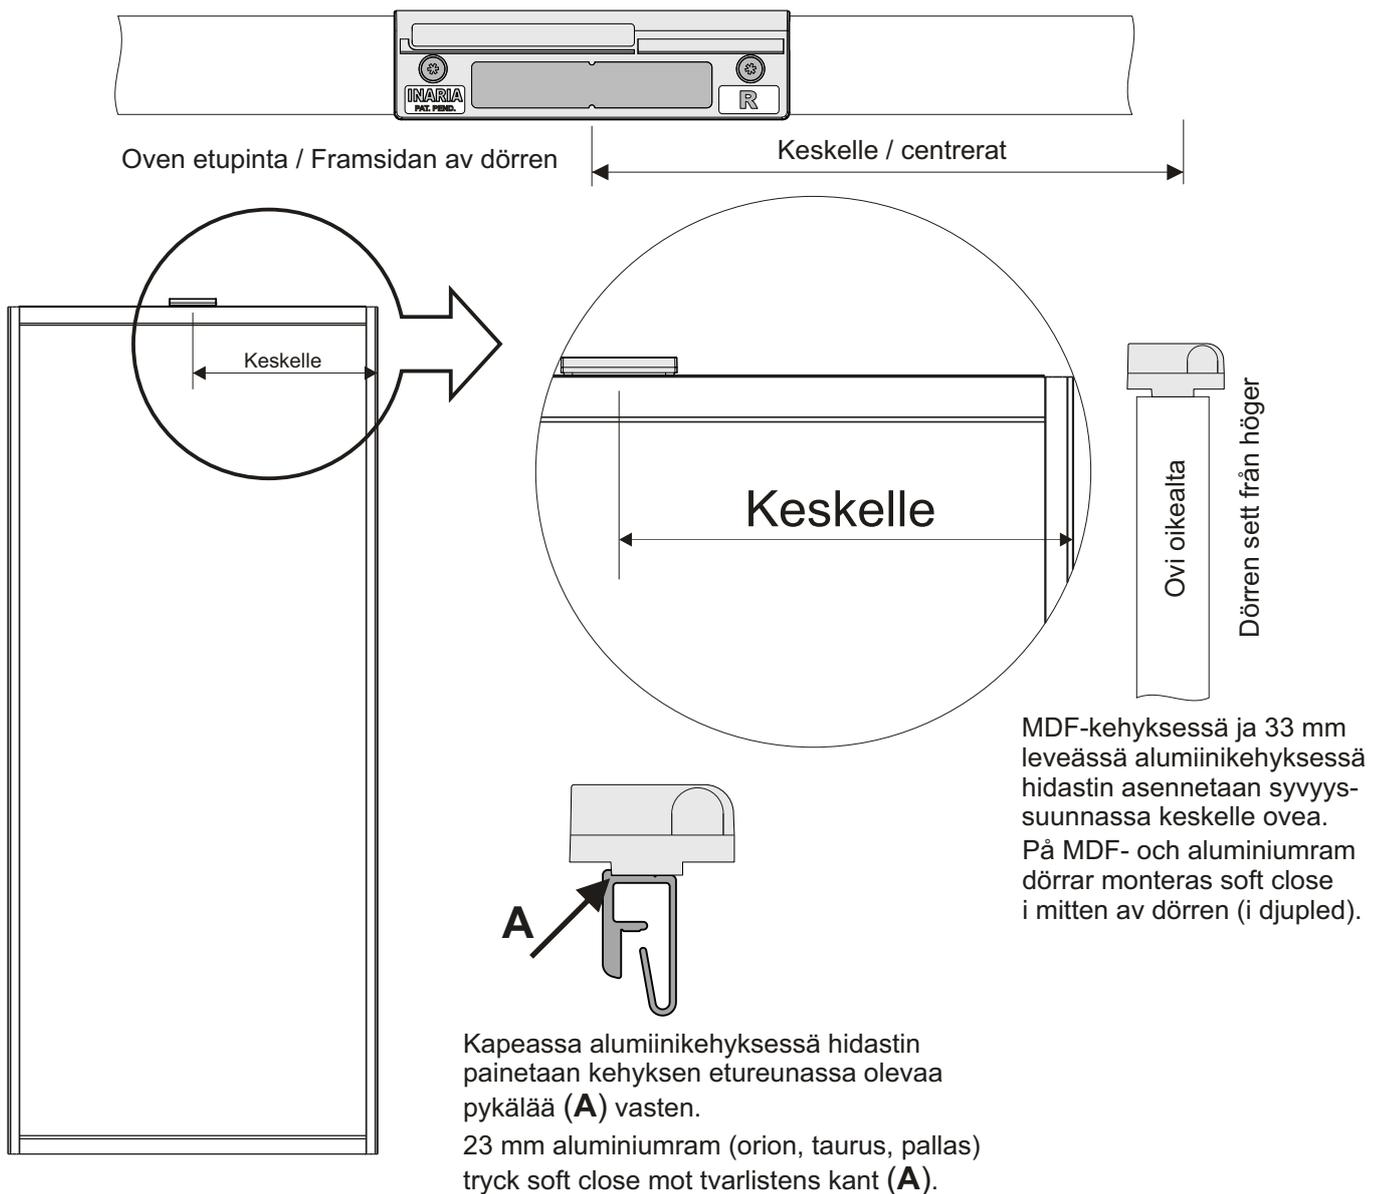

# INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare


## Hidastimien säätäminen / Justering av Soft Close

Säädä oven korkeus siten että hidastimen musta tappi (T) osuu yläkiskossa olevan magneetin reunaan. Mitä painavampi ovi on sitä lähempänä toisiaan magneettien pitää olla. Justera dörrens höjd så att den svarta tappen (T) på Soft Close träffar magneten i takskenan. Ju tyngre dörren, desto närmare måste magneterna vara varandra.

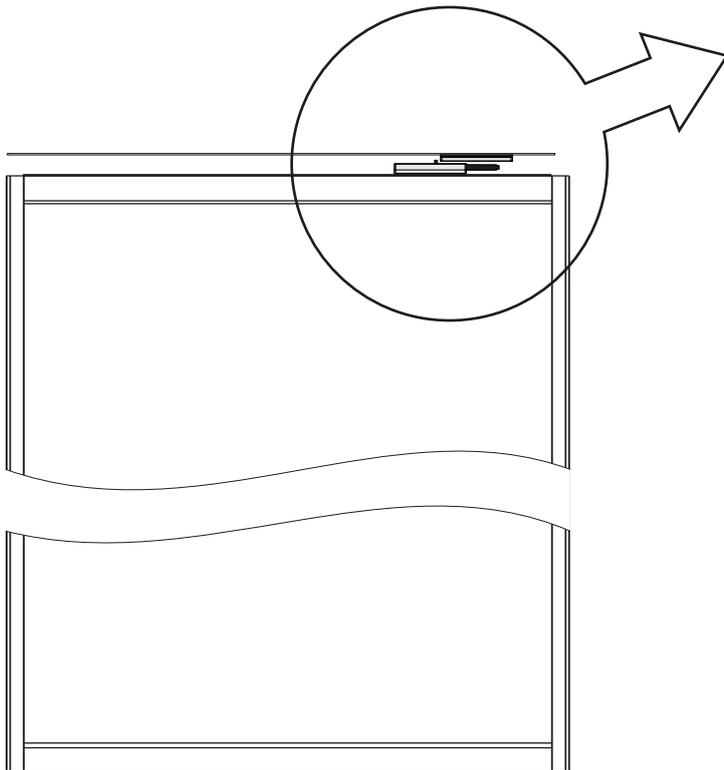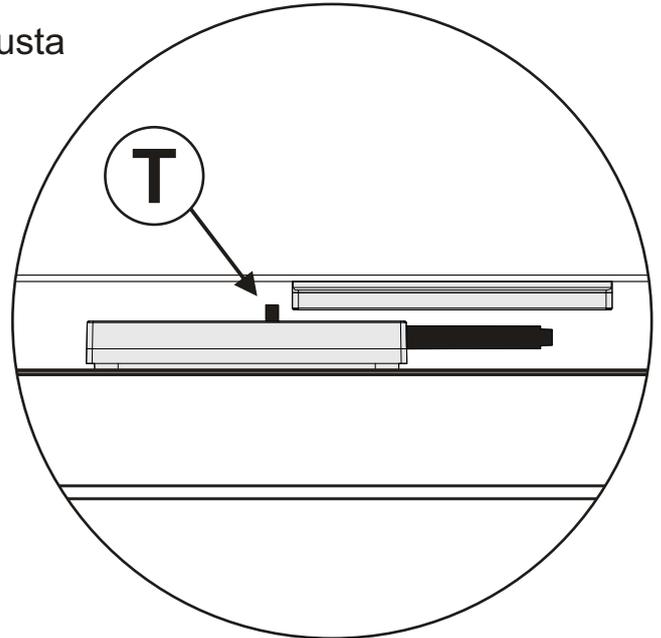


### MDF-KEHYKSET

Kevitä ovea käsin ja säädä oven korkeus säätöpyörällä. Lätta på dörren och justera dörrens höjd med justeringsrullen.

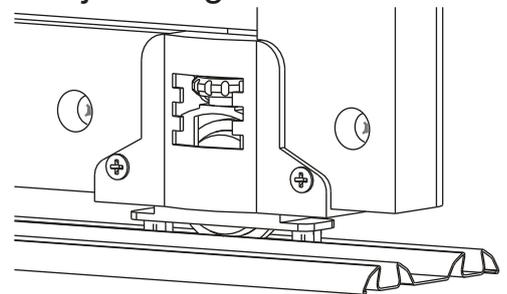

### KAPEA ALUMIINIKEHYS JA BLANCO OVI

Säädä oven korkeus ristipäisellä meisselillä alapyörän säätöruuveista. Justera dörrens höjd, som bilden visar, med stjärnskruvmejsel.

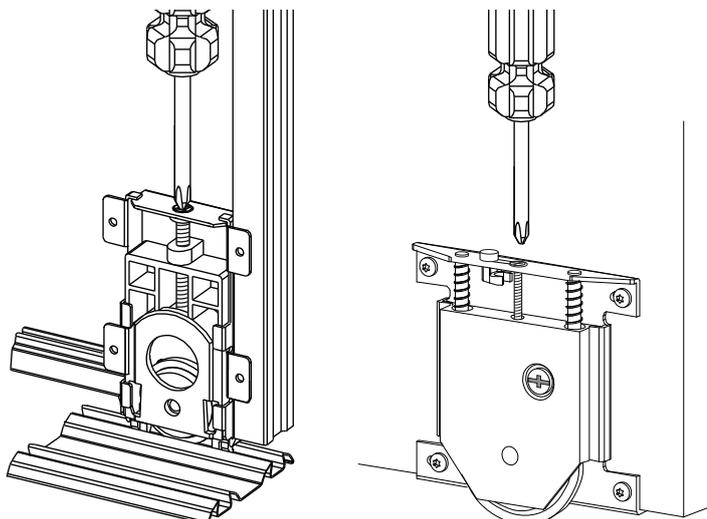

### ALUMIINIKEHYKSET 30 mm

Poista alempi suojatulppa. Säädä oven korkeus ruuvilla A Käytä ristipäämeisseliä. Lösgör den nedre täckpluggen. Justering av höjd görs med skruv A och stjärnmejsel.

