



# INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare

## Hidastimen vastakappaleet yläkiskoon / Magnetpaket i takskenan

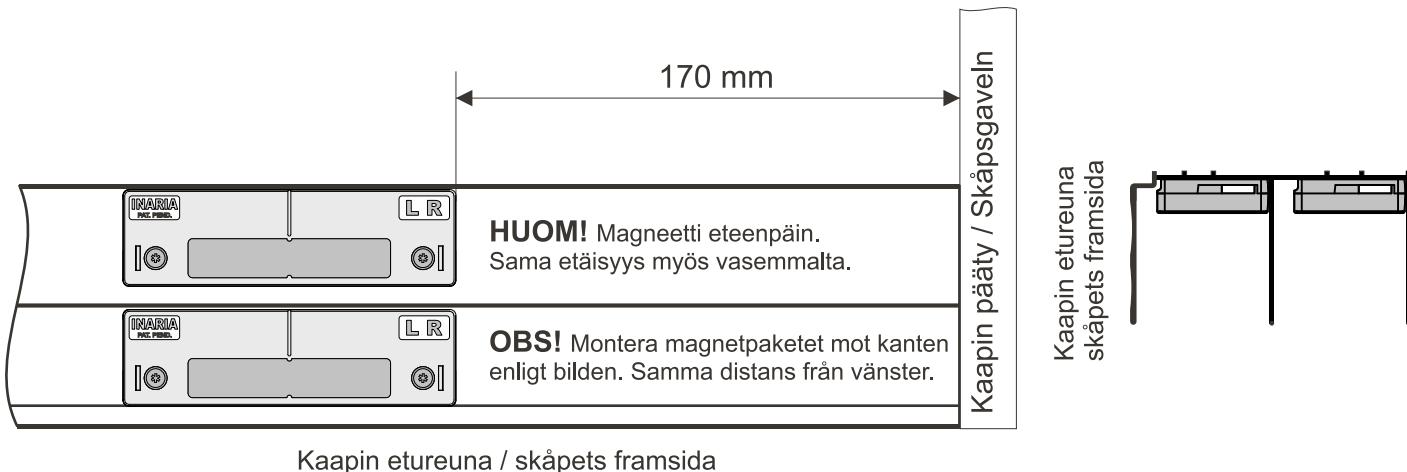


## Hidastimet oveen / Soft Close monterat på dörr

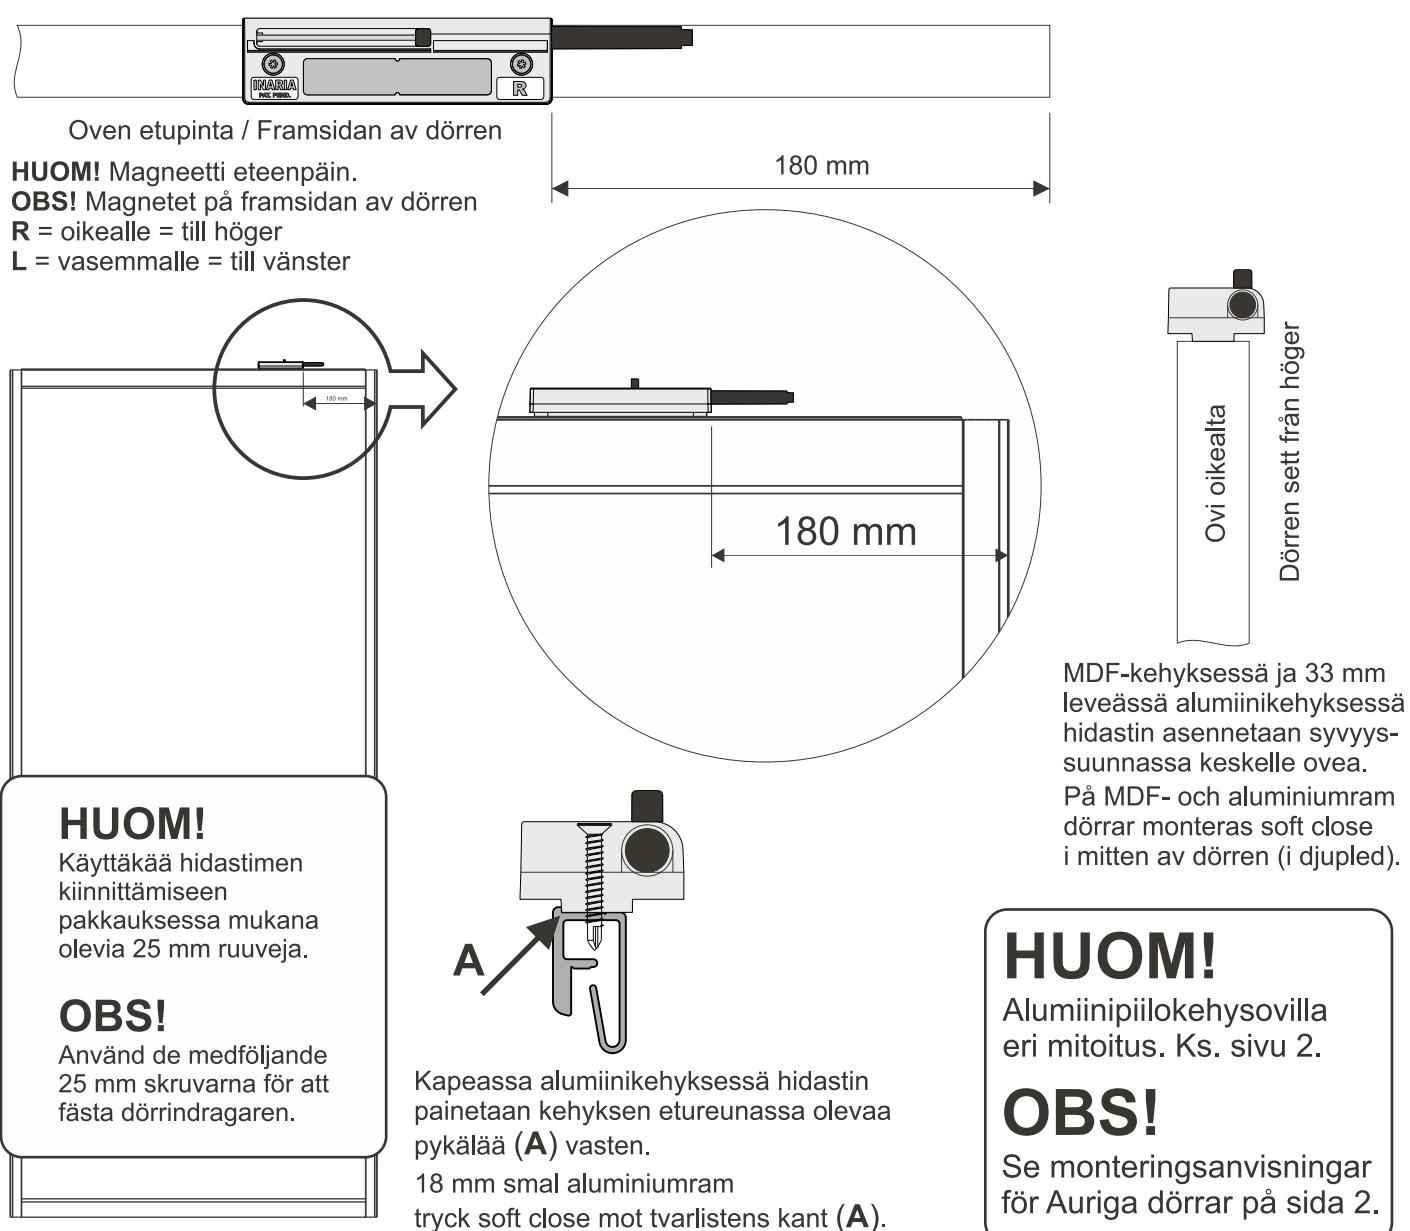

# INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen

## Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare

Alumiini piilokehysovet / Auriga dörrar  
Hidastimen vastakappaleet yläkiskoon / Magnetpaket i takskenan

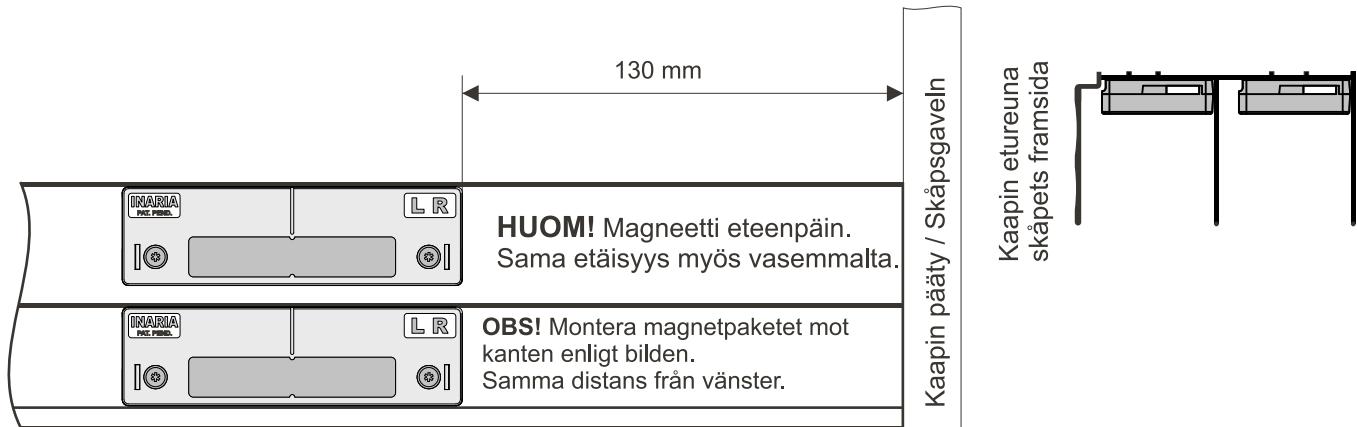


Kaapin etureuna / skåpets framsida


## Hidastimet alumiini piilokehysoveen Soft Close montering på Auriga dörrar

Ruuvien etäisyys oven reunasta.  
Skruvarnas avstånd från dörrens kant.

Ruuvien etäisyys oven reunasta.  
Skruvarnas avstånd från dörrens kant.

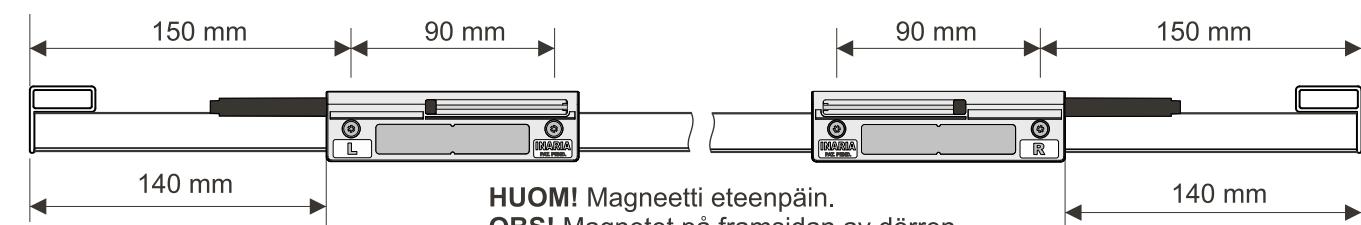

HUOM! Magneetti eteenpäin.  
OBS! Magnetet på framsidan av dörren  
R = oikealle = höger  
L = vasemmalle = vänster

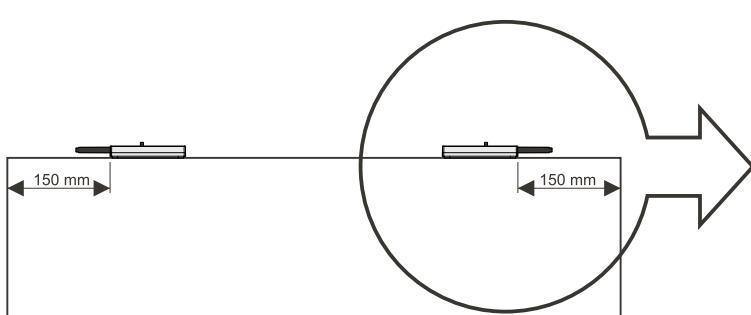


### HUOM!

Käytäkää hidastimen kiinnittämiseen pakkaussessa mukana olevia 25 mm ruuveja.

### OBS!

Använd de medföljande 25 mm skruvarna för att fästa dörrindragaren.

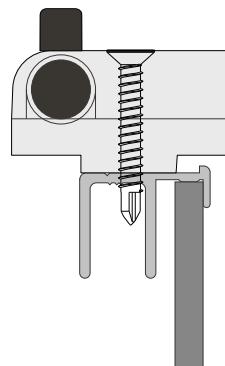

Oven näkyvä pinta  
Framsidan av dörren

### HUOM!

Laittakaa hidastimen pohjan kohouman takareuna ylälistan takareunan tasalle. Näin varmistuu että ruuvi tulee takimaiseen tyhjään koloon eikä riko etummaisessa kolossa olevaa lasia.

### OBS!


Placer Soft Close noga i linje med tvärrlistens bakkant så att skruven inte spräcker glasskivan.

# INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen


## Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare

### Hidastimen vastakappaleet yläkiskon keskelle

### Magnetpaket centrerat i takskenan

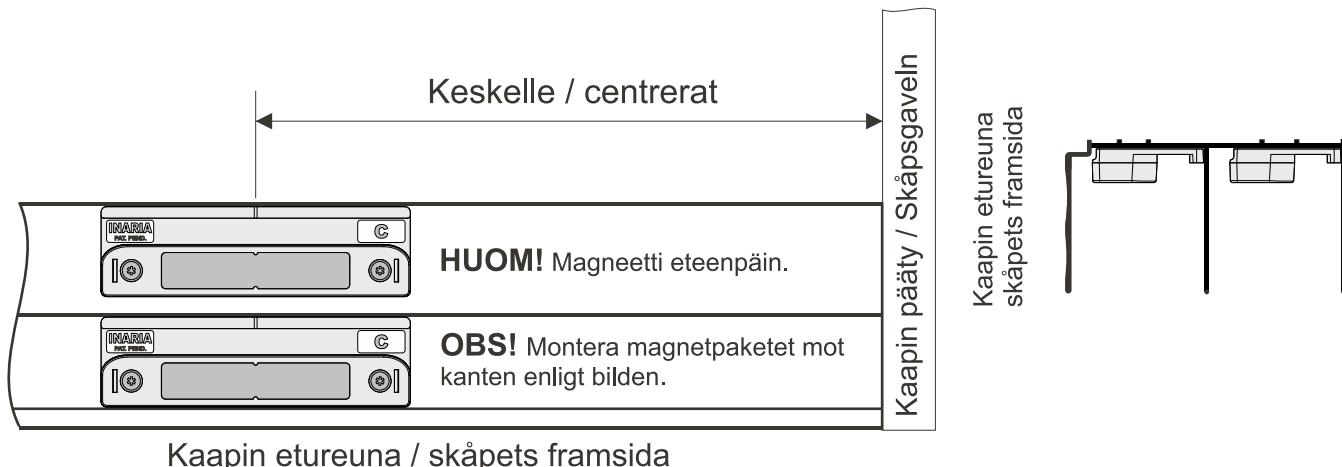


### Hidastin oveen keskelle / Soft Close centrerat på dörren

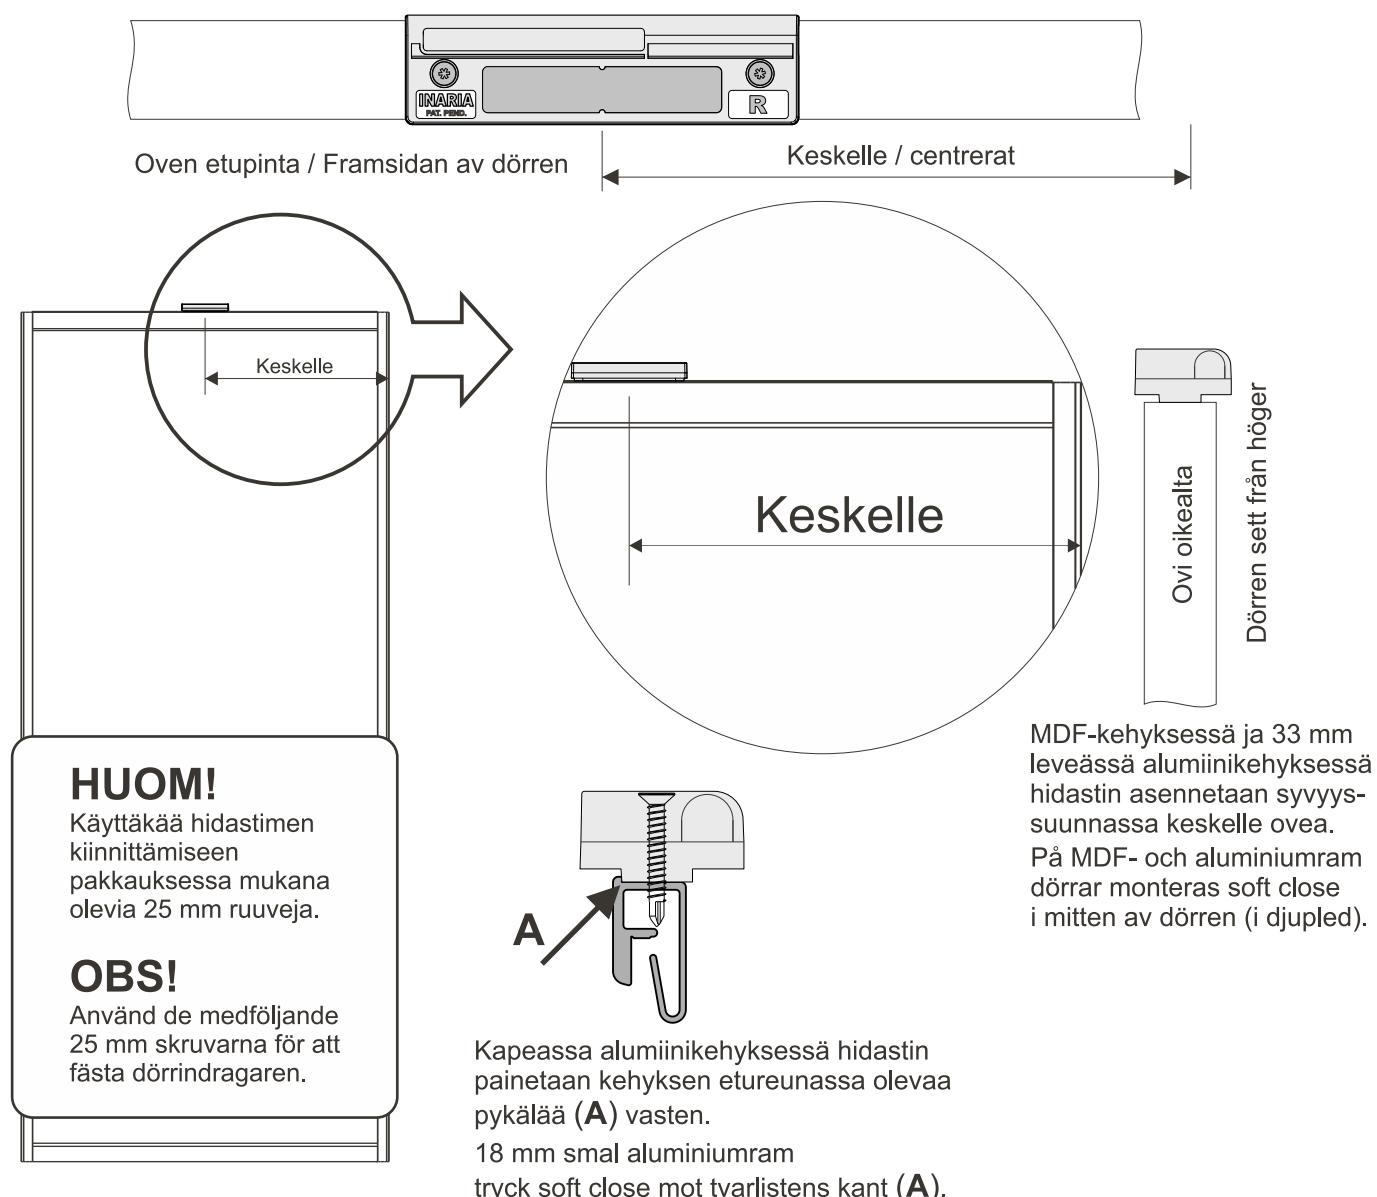

# INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare



## Hidastimien säätäminen / Justering av Soft Close

Sääädä oven korkeus siten että hidastimen musta tappi (**T**) osuu yläkiskossa olevan magneetin reunaan. Mitä painavampi ovi on sitä lähempänä toisiaan magneettien pitää olla. Justera dörrens höjd så att den svarta tappen (**T**) på Soft Close träffar magneten i takskenan. Ju tyngre dörren, desto närmare måste magneterna vara varandra.

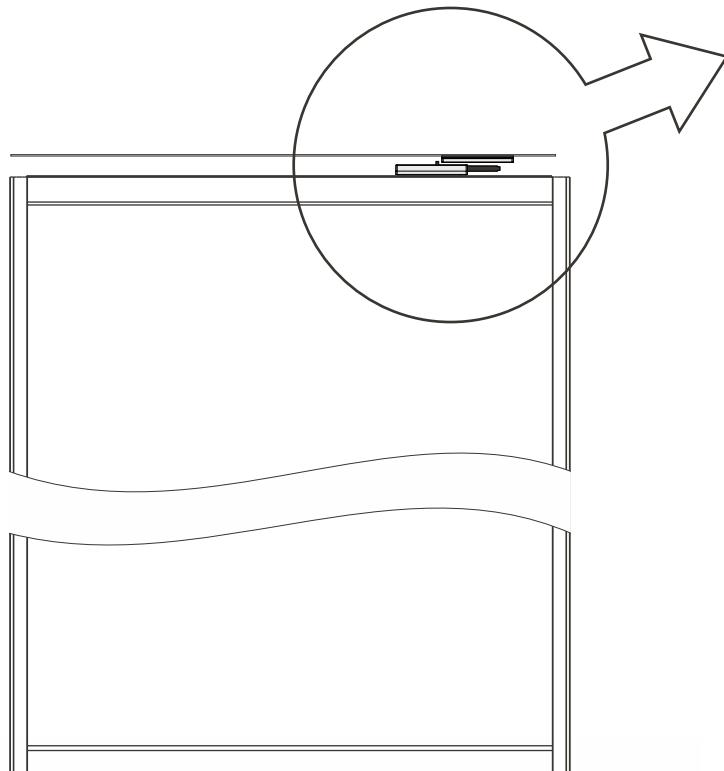


## KAPEA ALUMIINIKEHYS JA BLANCO OVI

Sääädä oven korkeus ristipäisellä meisselillä alapyörien säätöruuveista. Justera dörrens höjd, som bilden visar, med stjärnskruvmejsel.

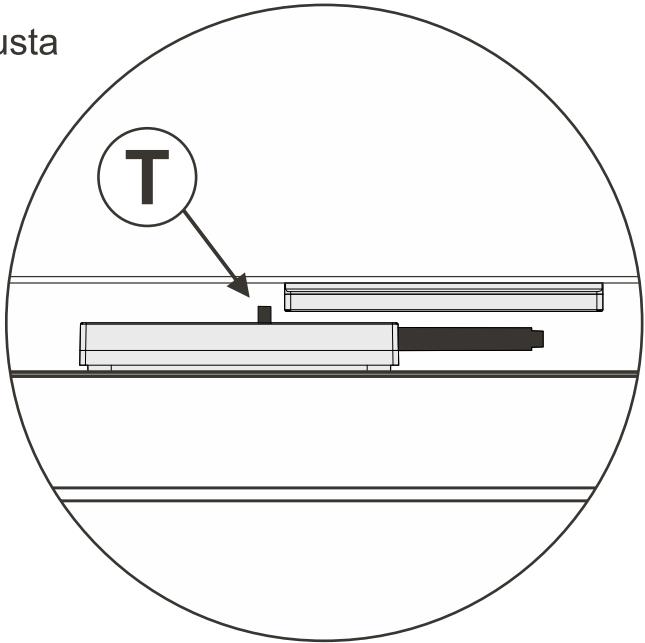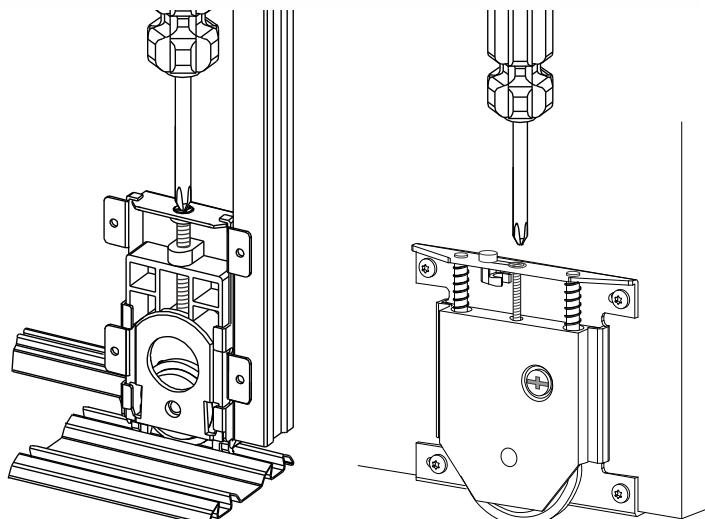

## MDF-KEHYKSET

Kevitä ovea käsin ja sääädä oven korkeus säätöpyörällä. Lätta på dörren och justera dörrens höjd med justeringsrullen.

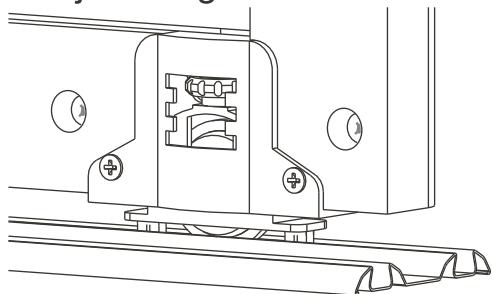

## ALUMIINIKEHYS 30 mm

Poista alempi suoja tulppa. Sääädä oven korkeus ruuvilla **A**. Käytä ristipäämeisseliä. Lösgör den nedre täckpluggen. Justering av höjd görs med skruv **A** och stjärnmejsel.

