
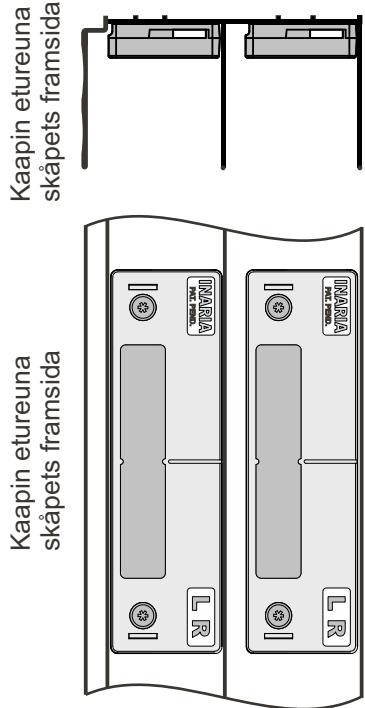


INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen


Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare

Hidastimen vastakappaleet yläkiskoon


Magnetpaket i takskenan

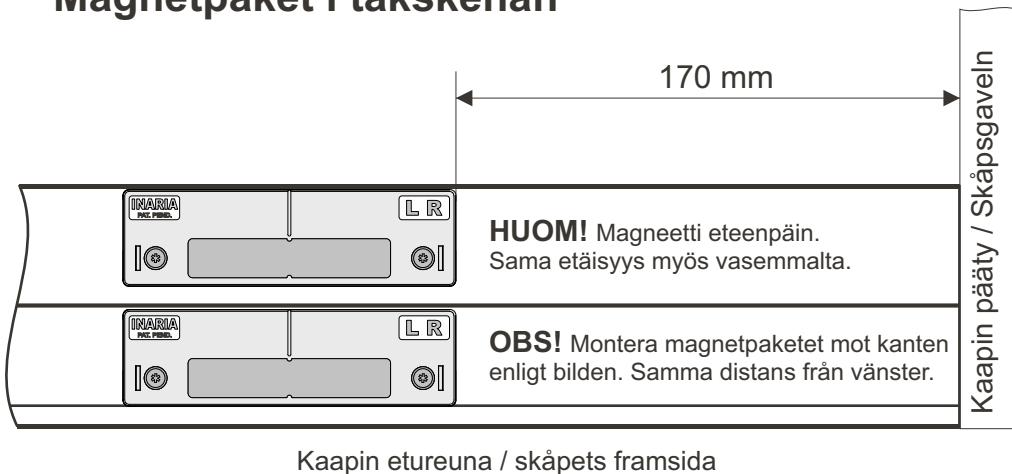

Hidastimet oveen / Soft Close monterat på dörr

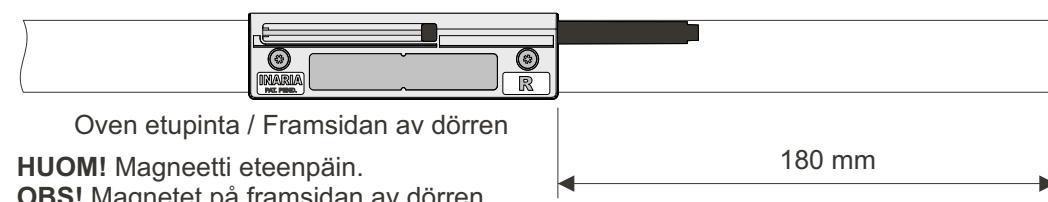

HUOM! Magneetti eteenpäin.
OBS! Magnetet på framsidan av dörren
R = oikealle = till höger
L = vasemmalle = till vänster

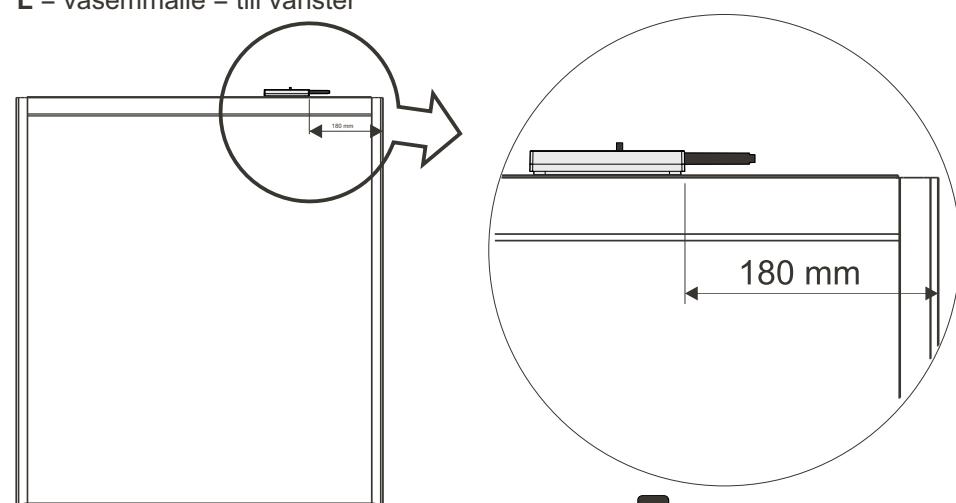


HUOM!

Käytäkää hidastimen
kiinnittämiseen
pakkauskessa mukana
olevia 25 mm ruuveja.

OBS!

Använd de medföljande
25 mm skruvarna för att
fästa dörrindragaren.

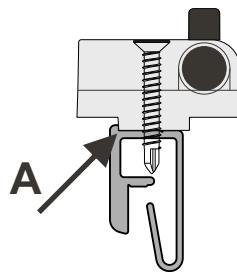

Kapeassa alumiinikehysessä hidastin
painetaan kehyksen etureunassa olevaa
pyälää (**A**) vasten.

18 mm smal aluminiumram
tryck soft close mot tvarlistens kant (**A**).

MDF-kehysessä ja 33 mm
leveässä alumiinikehysessä
hidastin asennetaan syvyyssuunnassa keskelle ovea.

På MDF- och aluminiumram
dörrar monteras soft close
i mitten av dörren (i djupled).

HUOM!

Alumiinipiilokehysovilla
eri mitoitus. Ks. sivu 2.



OBS!

Se monteringsanvisningar
för Auriga dörrar på sida 2.

INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen


Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare

**Alumiini piilokehysovet / Auriga dörrar
Hidastimen vastakappaleet yläkiskoon
Magnetcaket i takskenan**

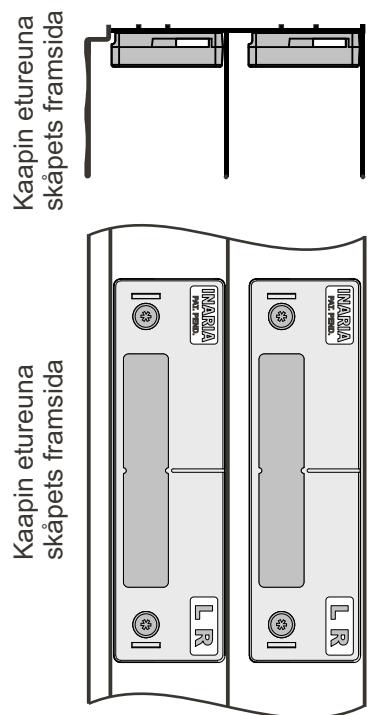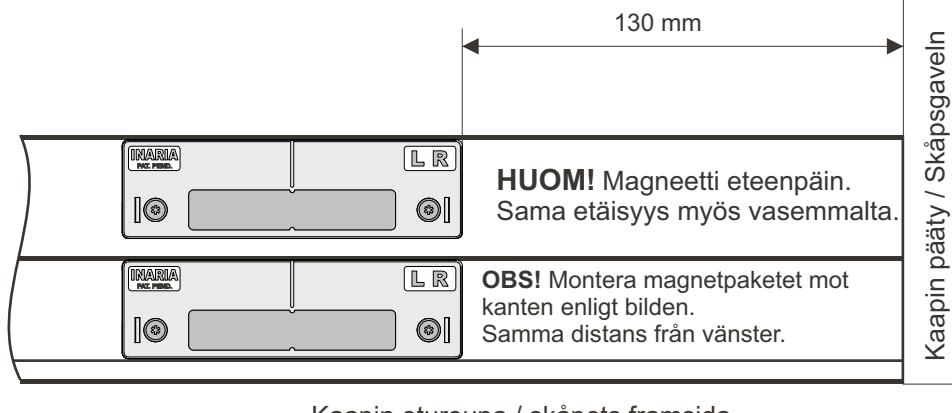


Hidastimet alumiini piilokehysoveen Soft Close montering på Auriga dörrar



Ruuvien etäisyys oven reunasta.
Skruvarnas avstånd från dörrens kant.

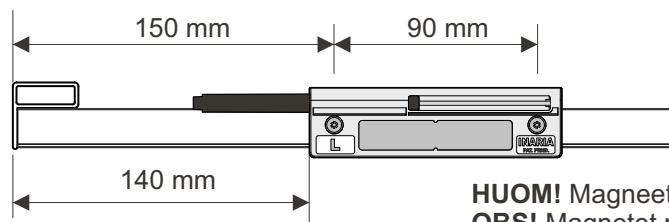

Ruuvien etäisyys oven reunasta.
Skruvarnas avstånd från dörrens kant.

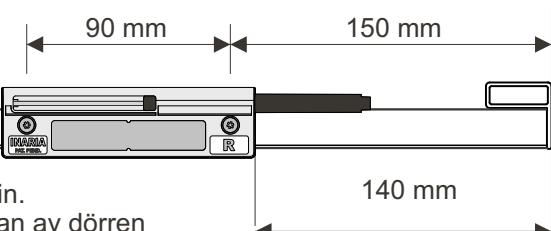

HUOM! Magneetti eteenpäin.
OBS! Magnetet på framsidan av dörren
R = oikealle = höger
L = vasemmalle = vänster

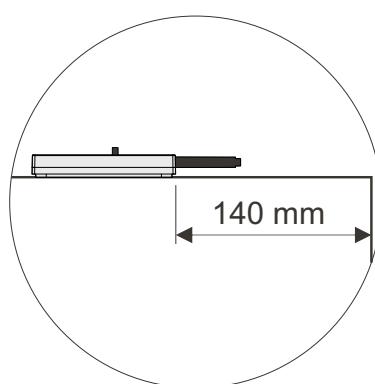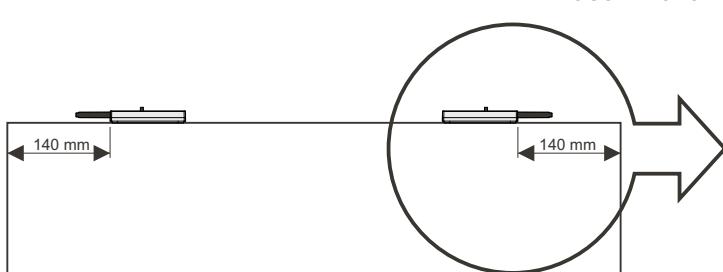

HUOM!

Käyttäkää hidastimen
kiinnittämiseen
pakkuksessa mukana
olevia 25 mm ruuveja.

OBS!

Använd de medföljande
25 mm skruvarna för att
fästa dörrindragaren.

10 mm 3 mm

Oven näkyvä pinta
Framsidaan av dörren

HUOM!

Noudata piirustuksen mittoja.
Nämä varmistuu, että ruuvi tulee
takimaiseen tyhään koloon
eikä riko etumaisessa kolossa
olevaa lasia.

OBS!



Följ männen på ritningen.
Detta säkerställer att skruven
inte spräcker glasskivan.

INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen



Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare

Hidastimen vastakappaleet yläkiskon keskelle

Magnetpaket centrerat i takskenan

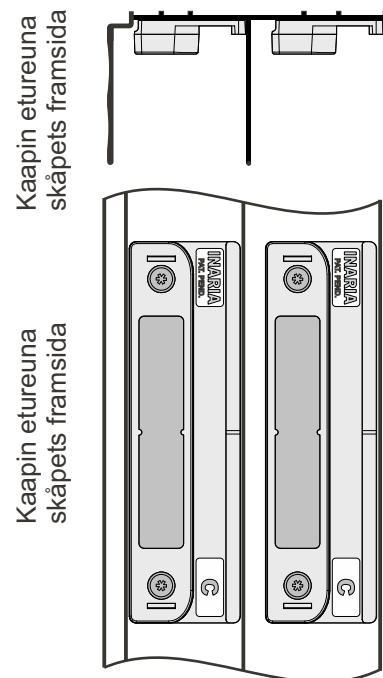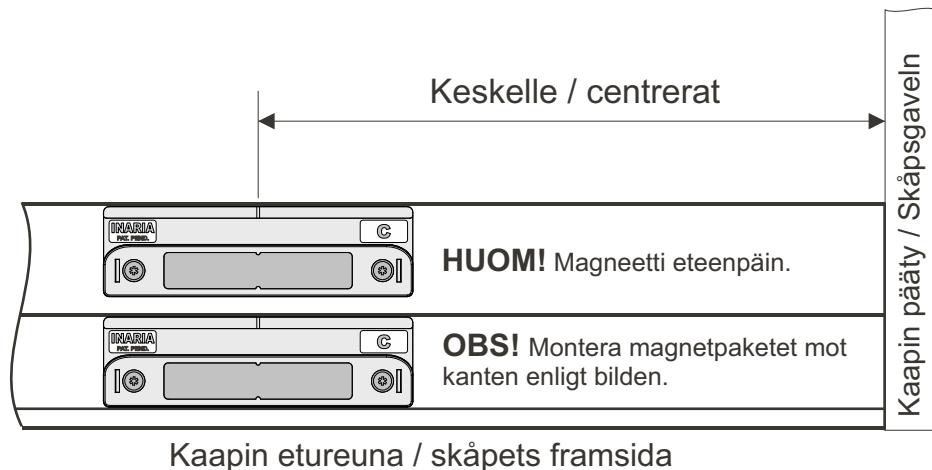

Hidastin oveen keskelle / Soft Close centrerat på dörren

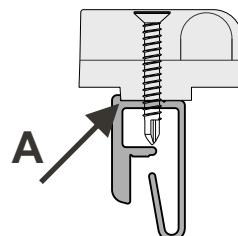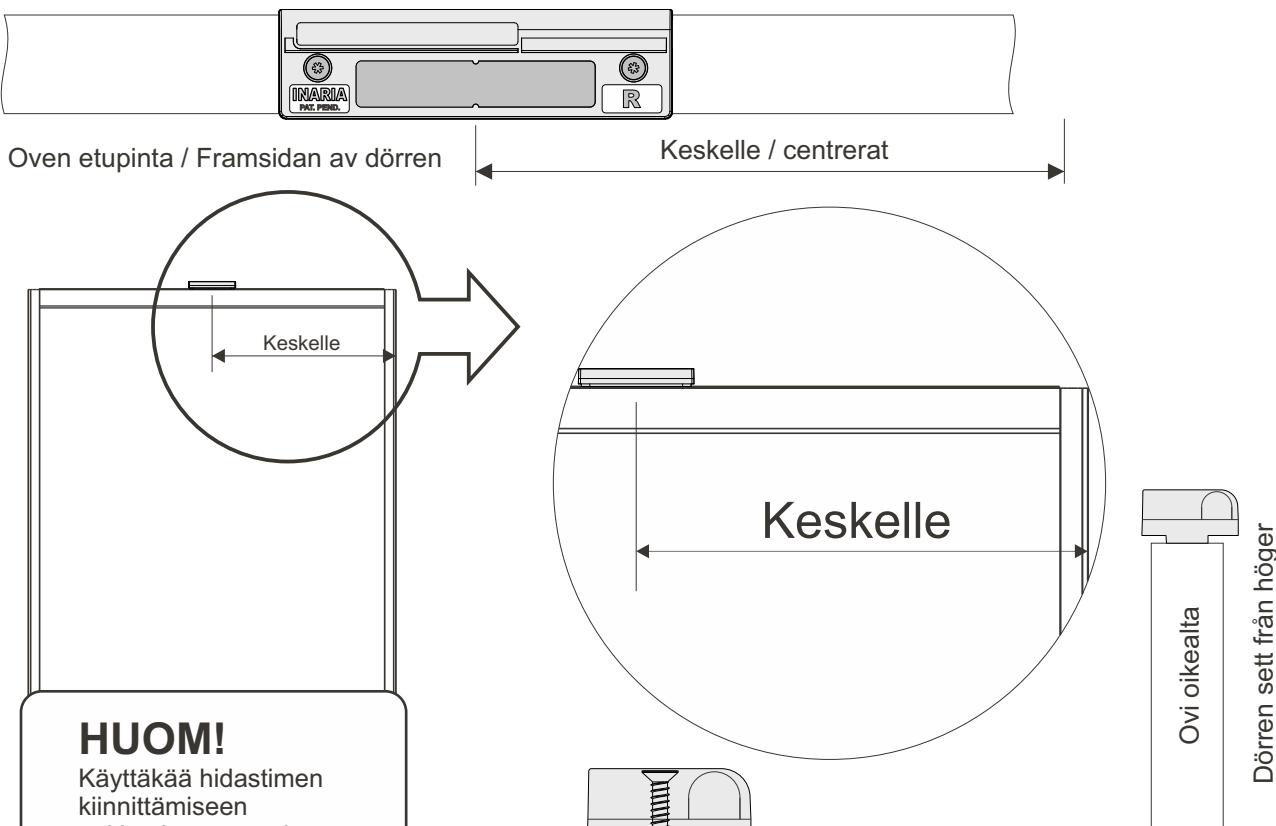

Kapeassa alumiinikehyksessä hidastin painetaan kehyksen etureunassa olevaa pykälää (**A**) vasten.

18 mm smal aluminiumram
tryck soft close mot tvarlistens kant (**A**).





MDF-kehysessä ja 33 mm leveässä alumiinikehyksessä hidastin asennetaan syvyyssuunnassa keskelle ovea.
På MDF- och aluminiumram dörrar monteras soft close i mitten av dörren (i djupled).

INARIA SOFT CLOSE magneettihidastimen asentaminen Montering av INARIA SOFT CLOSE magnet dörrindragare


Hidastimien säätäminen / Justering av Soft Close

Sääädä oven korkeus siten että hidastimen musta tappi (**T**) osuu yläkiskossa olevan magneetin reunaan. Mitä painavampi ovi on sitä lähempänä toisiaan magneettien pitää olla. Justera dörrens höjd så att den svarta tappen (**T**) på Soft Close träffar magneten i takskenan. Ju tyngre dörren, desto närmare måste magneterna vara varandra.

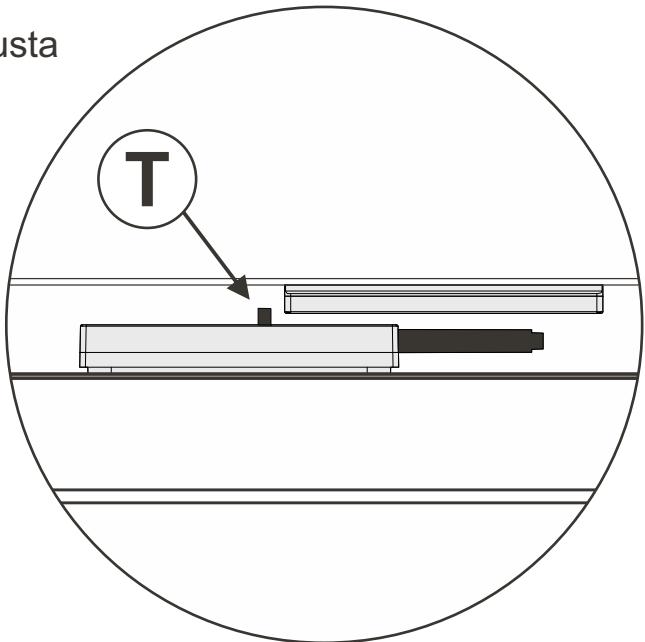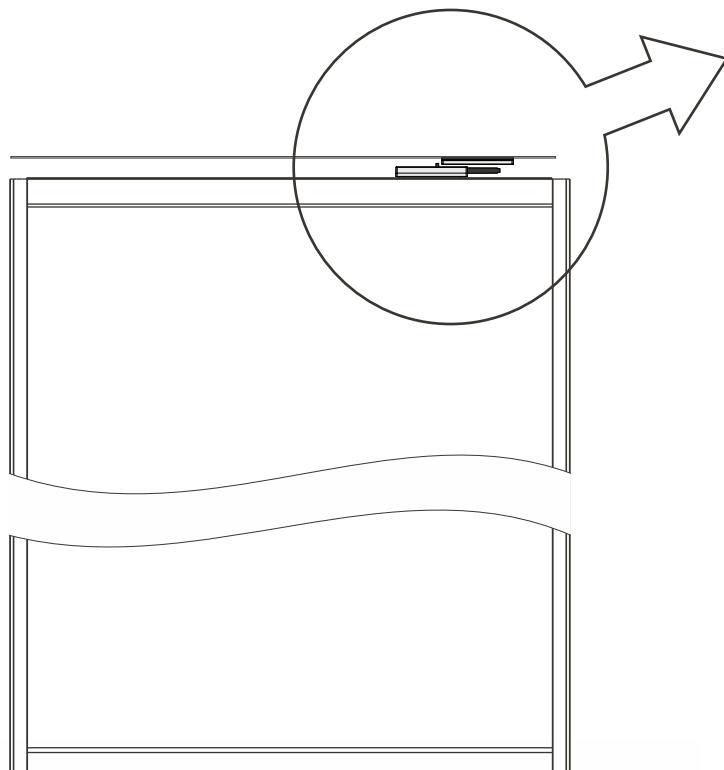


MDF-KEHYKSET

Kevitä ovea käsin ja sääädä oven korkeus säätöpyörällä. Lätta på dörren och justera dörrens höjd med justeringsrullen.

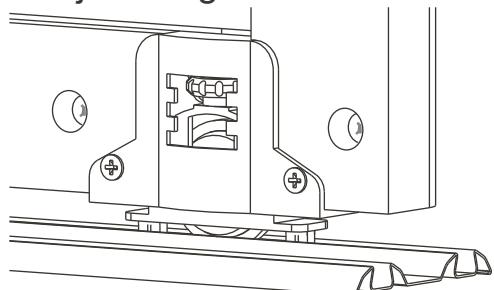

KAPEA ALUMIINIKEHYS JA BLANCO OVI

Sääädä oven korkeus ristipäisellä meisselillä alapyörien säätöruuveista. Justera dörrens höjd, som bilden visar, med stjärnskruvmejsel.

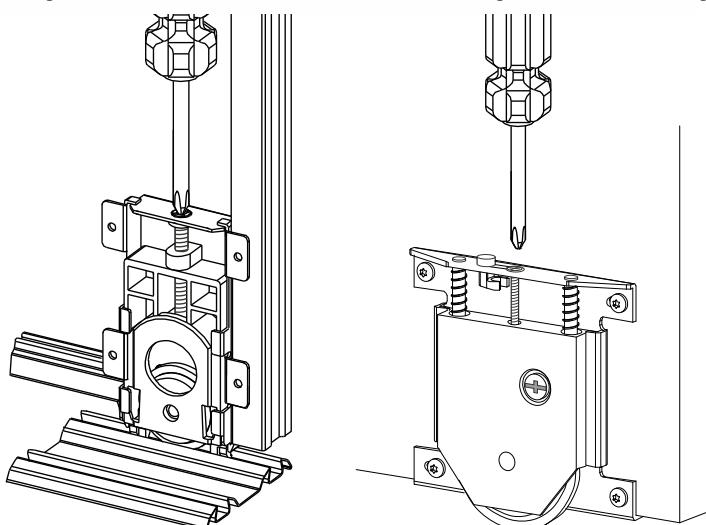

ALUMIINIKEHYS 30 mm

Poista alempi suoja tulppa. Sääädä oven korkeus ruuvilla **A**. Käytä ristipäämeisseliä. Lösgör den nedre täckpluggen. Justering av höjd görs med skruv **A** och stjärnmejsel.

