

Alakantavien tilanjako-ovien kiskojen asennus

Montering av skenor för golvgående rumavskiljare

Kaksiosainen kisko :


Kiskojen keskikohdat asennetaan samalle linjalle.

2-spårig skena :

Se till att både tak- och golvskenans mittlinje är densamma.

Kiskot kiinnitetään kupukantaisilla 18 mm ruuveilla.

Skenorna fästs med kupolformade 18 mm skruvar.

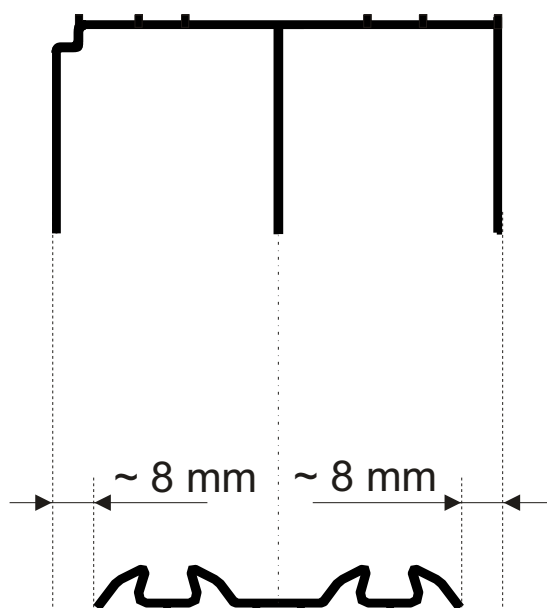

Yksiosainen kisko :


Yksiosainen alakisko asennetaan ~8 mm yläkiskon takareunasta ulospäin.

1-spårig skena :

Golvskenans bakkant ska ligga ~ 8 mm utåt från takskenans bakkant.

Kiskot kiinnitetään kupukantaisilla 18 mm ruuveilla.


Skenorna fästs med kupolformade 18 mm skruvar.

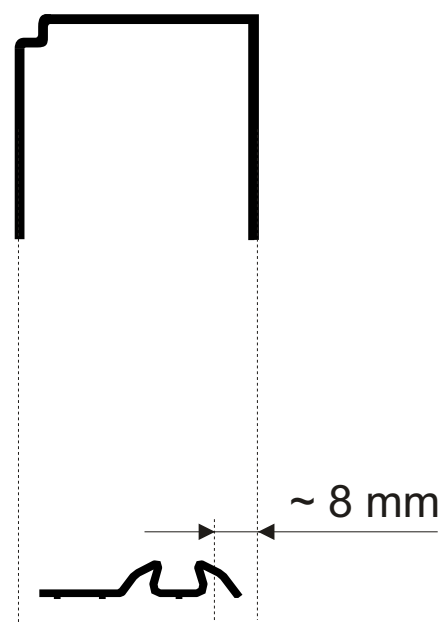


3 - kiskoinen asennus

3 - spårig installation


Kiskot kiinnitetään kupukantaisilla 18 mm ruuveilla.
Skenorna fästs med kupolformade 18 mm skruvar.

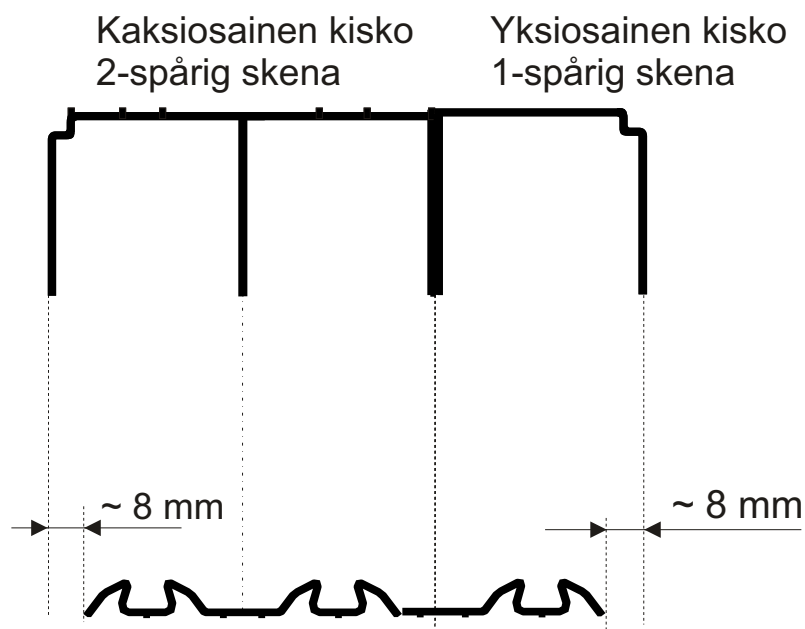


Alakantavien tilanjako-ovien säätäminen Justering av golvgående rumavskiljare

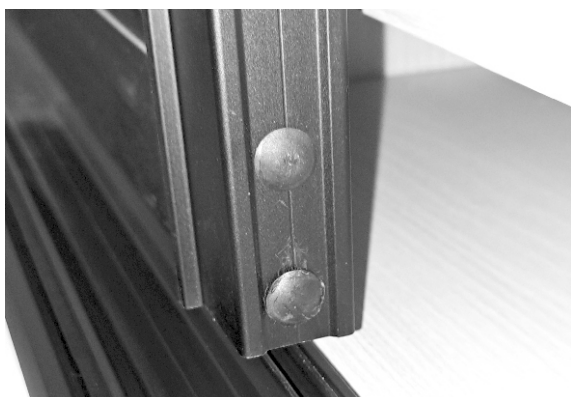


1. Nosta ovi paikoilleen.
1. Lyft dörren på skenan.

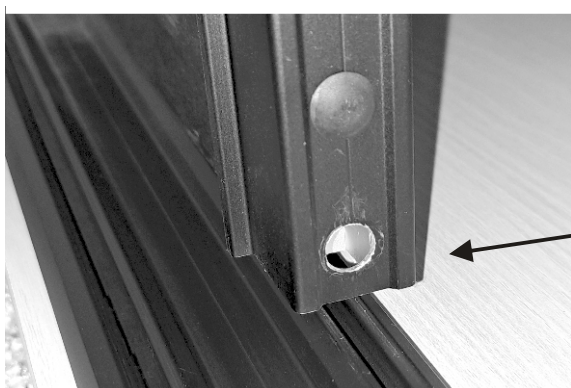


2. Poista alempi suojatulppa.
2. Lösgör den nedre täckpluggen.

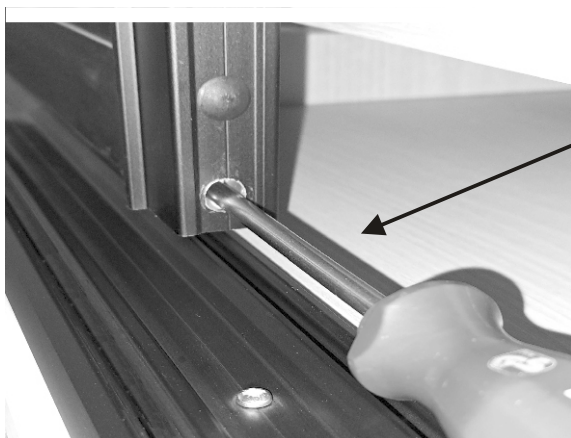


A

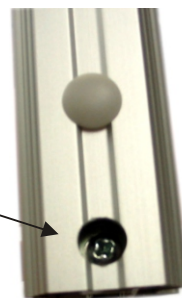



3. Suorita säätö ruuvilla **A**
Käytä ristipäämeisseliä.
3. Justering görs med
skruv **A** och stjärnmejsel.

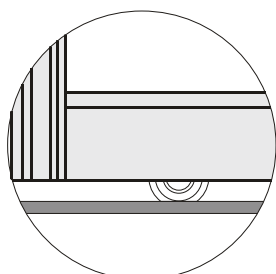

Asennus / Montering

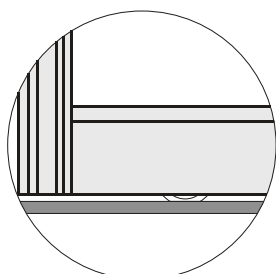

Käyttö / Användning

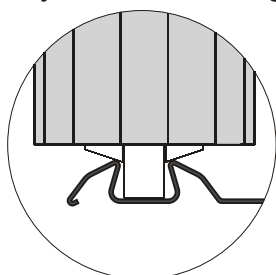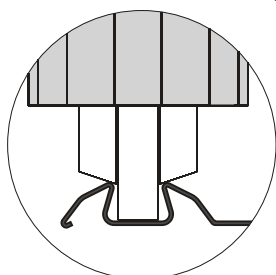

4. Säädä ovea alaspäin kunnes pyörä ei näy häiritsevästi ja ovi on suorassa.
4. Skruva ner dörren så att hjulen inte syns och dörren är rak.

5. Laita tulppa paikoilleen.
5. Sätt tillbaka pluggen.