

FINNMIRROR®

FIX-taustan asentaminen

Montering av FIX-bakstycke




FINNMIRROR OY
puh. (03) 51 161

FIX-tausta edellyttää aina säätöjalkojen asentamista kaappiin FIX-bakstycke kräver alltid ställbara ben i skåpet

Säätöjalkojen asentaminen / Montering av ställbara ben



J1

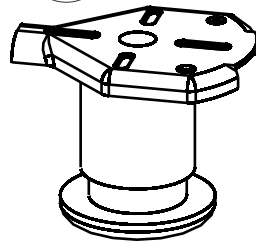


Säätöjalka
Ställbart ben

J2




Kiinnitysruuvi
Skruv

J3-4

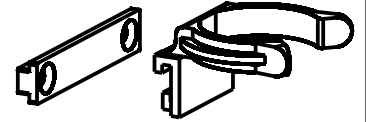

Sokkelin kiinnitysosat
Fäste

A - Kiinnitä säätöjalat (J1) kiinnitysruuveilla (J2) pohjalevyyn ja säädä pohja vaakasuoraan.
Fäst ställbara ben och justera botten vågrätt på sin plats.

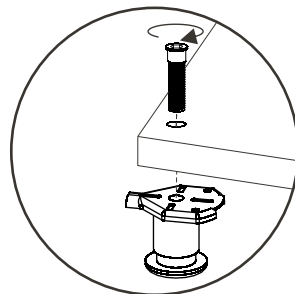

HUOM! Pohjalevyn päissä säätöjalan "nokka" tulee osoittaa päätä kohti koska se uppoaa päädystä olevaan reikään.

Obs! Piggen på ställbara ben skall monteras mot gavlarna. De går in i hålen i gavlarna för höjdjustering.

B - Merkitse sokkelisoiron jalkojen keskikohdat ja kiinnitä kiinnikkeet (J3-4) 4x15 mm ruuveilla soiroon. Huom! Lenkki ylöspäin! Paina sokkelisoiro paikoilleen.

- Markera benens mittpunkter på sockeln och fäst med 4x15mm skruvar. Sockeln trycks sedan på plats.




FIX-taustan asentaminen / Montering av FIX-bakstycke

Säädä pohja+sokkeli vaakasuoraan / Justera botten och sockel vågrätt




-Säädä jalan korkeutta työntämällä mukana tulevan avaimen pitempi pää kiinnitysruuvien läpi jalan pohjaan asti ja pyörittämällä sitä. Säätovaraa on n. 24 mm ylöspäin.

- Justera höjden på benen med den nyckeln som levereras med benen. Justering kan göras circa 24 mm uppåt.

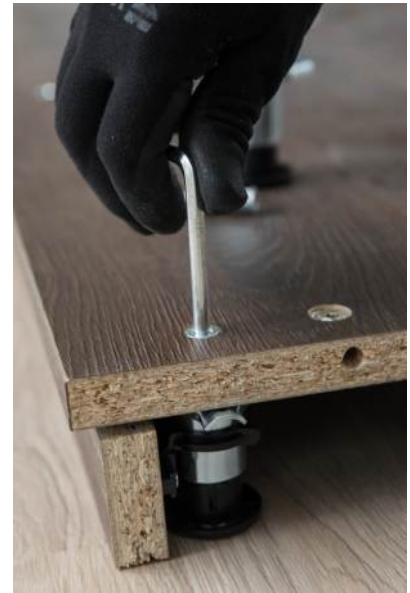

Asenna toinen pääty / Montera den ena gaveln

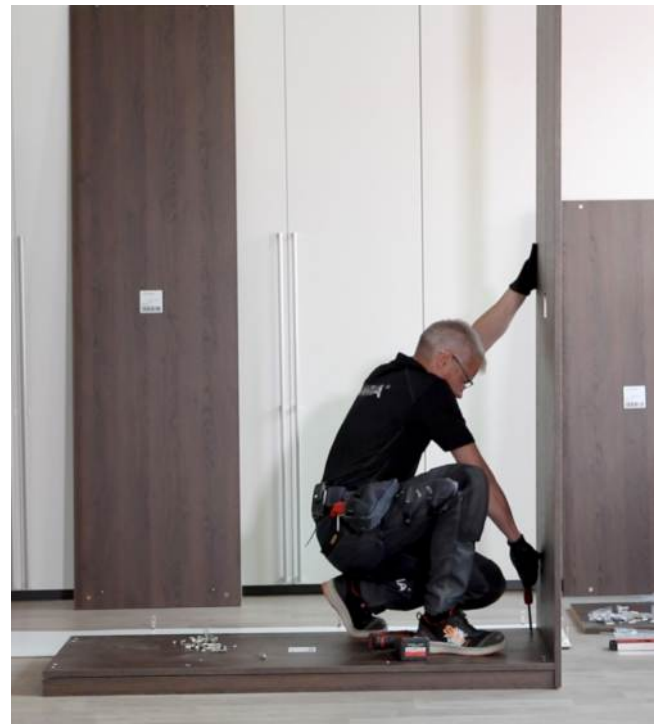

- Asenna pääty paikoilleen ja tarkista, että säätöjalan "nokka" menee päädyssä olevaan koloon.
- Montera gaveln på plats och kontrollera att piggen på de ställbara benen går in i hålen på gavlarna.

HUOM!

Pääty ei pysy pystyssä ilman tukea.


Obs!

Gaveln håller sig inte upprätt utan stöd.

Asenna ensimmäinen taustan osa / Montera den första delen av bakgrunden



Pujota taustan kiinnikkeet paikoilleen
Montera fästena på plats

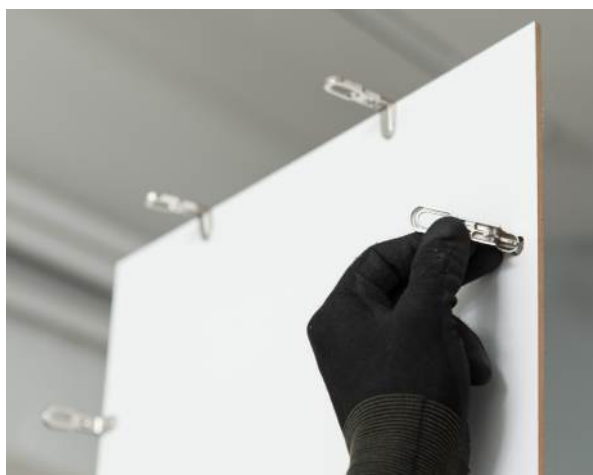

Nosta taustalevy paikoilleen ja kiinnitä se ruuveilla pätyyn ja pohjaan
Lyft bakstycken på plats och fäst den till gaveln och botten med skruvarna



Asenna välisivu / Montera mellanväggen



Nosta välisivu paikoilleen ja kiinnitä se ruuveilla taustalevyyn
Lyft mellanväggen på plats och fäst den med till bakstycken med skruvarna



Nosta taustalevy paikoilleen ja kiinnitä se ruuveilla välisivuun ja pohjaan
Lyft bakstycken på plats och fäst den till mellanväggen och botten med skruvarna

Nosta hattuhyllyn alle tuleva matala välisivu ja hattuhylly paikoilleen
Installera låg mellanvägg och hatthyllan



Asenna katto ja toinen pääty / Montera tak och gaveln



Nosta katto paikoilleen ja kiinnitä se ruuveilla pätyyn ja taustalevyyn.
Lyft taket på plats och fäst den till gaveln bakstyckerna med skruvar.



Nosta pääty paikoilleen ja kiinnitä se pohjaan ja kattoon.
Montera gaveln till taket och botten med skruvar.
Ruuvaa taustankiinnikkeet kiinni pätyyn.
Skruva bakgrund fästerna till gaveln.

FIX-tausta voidaan asentaa myös rungon kokoamisen jälkeen FIX-bakstycken kan också installeras efter montering av stommen



Pujota taustan kiinnikkeet paikoilleen
Montera fästena på plats



Nosta taustalevy paikoilleen ja kiinnitä se ruuveilla välisivuun, kattoon ja pohjaan
Lyft bakstycken på plats och fäst den till taket, mellanväggen och botten med skruvarna





FINNMIRROR OY
puh. (03) 51 161